
Panasonic®

Bedienungsanleitung

Hochgeschwindigkeits-Farbscanner

Modell-Nr. KV-S5055C

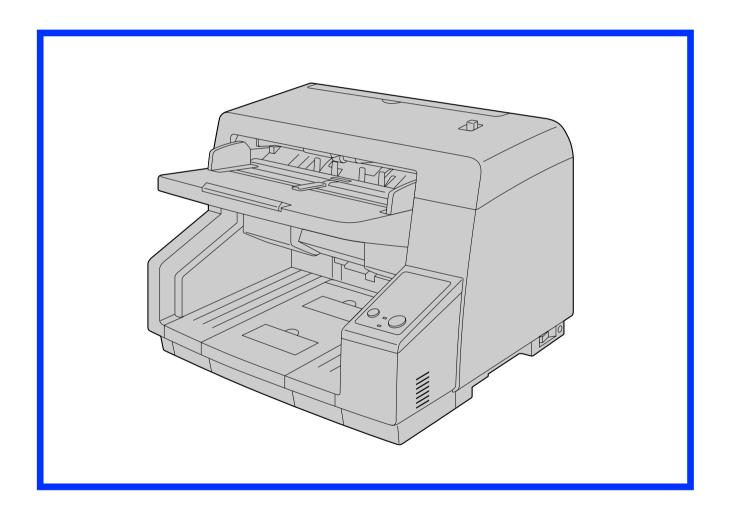

Dieses Handbuch enthält Informationen zur Bedienung des Scanners. Bitte lesen Sie, bevor Sie diese Anleitungen lesen, zuerst das Installationshandbuch durch, das dem Gerät beiliegt.

Bitte lesen Sie sorgfältig diese Anleitungen sowie das Installationshandbuch durch, das dem Gerät beiliegt. Bewahren Sie alle Unterlagen an einem sicheren Ort auf zum späteren Nachschlagen.

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Panasonic High Speed Color Scanners entschieden haben.

Die wichtigsten Funktionen

Optimaler Papiereinzug

 Der Scanner verfügt über einen neuen Papiereinzug, der die Papierbeschaffenheit der Vorlage erkennt und den Druck der Walzen sowie den Zeitraum entsprechend anpasst. Dies ermöglicht das Einscannen von Vorlagen unterschiedlichen Papiergewichts, von Vorlagen mit sehr dünnem Papier (20 g/m²) bis hin zu sehr dickem Papier (157 g/m²).

Doppelseitiges Scannen bei hoher Geschwindigkeit

• Mit diesem Scanner können Sie Dokumente bei hoher Geschwindigkeit unabhängig vom Bildtyp (schwarzweiß oder farbig) scannen.

Einzelseiten: 90 Seiten/Minute, Doppelseitig: 180 Bilder/Minute (200 dpi)

Einzelseiten: 60 Seiten/Minute, Doppelseitig: 120 Bilder/Minute (300 dpi)

* Bezieht sich jeweils auf Vorlagen im Querformat A4.

Effiziente Unterstützung für Sie beim Scannen

- Selbstreinigungsfunktion
 - Dieser Scanner verfügt über einen Ionisierer, der durch Abgabe von Ionen das Ansetzen von Papierstaub auf dem Scannerglas verringert. Der Scanner verfügt außerdem über selbstreinigende Bürsten, die den Papierstaub vom Glas entfernen.
- Erkennung f
 ür geheftete Dokumente
 - Der Scanner verfügt über eine Erkennung für geheftete Dokumente, mit der Dokumente erkannt werden, die Heftklammern enthalten; der Scanvorgang wird in diesem Fall angehalten, um Schäden zu vermeiden.
- Erkennung für Doppeleinzug
 - Der Scanner verfügt über Ultraschallsensoren, die einen Doppeleinzug erkennen. Der Doppeleinzug wird auch dann erkannt, wenn Sie Dokumente mit Papieren unterschiedlicher Dicke scannen.
- Funktion zum Fortsetzen von Doppeleinzug (DFS)
 Wenn der Scanvorgang aufgrund eines erkannten Doppeleinzugs angehalten wurde, können Sie den Scanvorgang einfach fortsetzen, indem Sie die Taste "Doppeleinzug fortsetzen" (Taste DFS) verwenden.
 Wenn Sie Dokumente mit Papieren scannen, die nicht als Doppeleinzug erkannt werden sollen (z. B. Dokumente mit angehängten Quittungen oder Umschlägen) kann die Funktion zum Erkennen von

Andere Funktionen

 Rechte und linke Dokumentenführung können unabhängig voneinander eingestellt werden. So ist es möglich, Vorlagen verschiedener Breite zu scannen.

Doppeleinzug somit aktiviert bleiben und diese Dokumente können dennoch gescannt werden.

 Der Papierdurchzug lässt sich weit öffnen, sodass nicht nur Papierstaus leicht behoben werden, sondern auch die Wartung erleichtert wird.

Dokumentation

Die beiliegende Dokumentation besteht aus 2 Handbüchern: dem Installationshandbuch und der Bedienungsanleitung.

Außerdem verfügt jede Softwarekomponente über eine Hilfe.

Installationshandbuch (gedruckt)	Das Installationshandbuch enthält Hinweise und Erläuterungen zur Installation des Geräts.	
Bedienungsanleitung (dieses Handbuch)	Die Bedienungsanleitung enthält Hinweise und Erläuterungen zu den Teilen, Funktionen und zur Wartung des Geräts.	
Softwarehilfe	 Sie können Erläuterungen zu den Einstellungen der Panasonic Image Enhancement Technology (PIE)-Funktionen anzeigen, die auf dem ISIS-Treiberbildschirm und dem TWAIN-Treiberbildschirm verfügbar sind, indem Sie auf die Hilfeschaltfläche klicken (auf allen Betriebsbildschirmen der Software verfügbar). Sie können Erläuterungen zu den Einstellungen für Image Capture Plus (ICP) anzeigen, indem Sie auf die Hilfeschaltfläche klicken, die auf dem Betriebsbildschirm der Software angezeigt wird. Sie können Erläuterungen zum für Wartungszwecke verwendeten Benutzer-Dienstprogramm anzeigen, indem Sie auf die Hilfeschaltfläche klicken, die auf dem Betriebsbildschirm der Software angezeigt wird. 	

 Sie können die Hilfe zu ICP und zum Benutzer-Dienstprogramm auch über das Windows-Startmenü anzeigen. Informationen zum Anzeigen der Hilfe finden Sie unter "Anzeigen von auf dem Computer installierten Anleitungen" im Installationshandbuch.

Abkürzungen

- Windows® bezieht sich auf das Betriebssystem Microsoft® Windows® (nachfolgend Windows genannt).
- Windows® XP bezieht sich auf das Betriebssystem Microsoft® Windows® XP (nachfolgend Windows XP genannt).
- Windows Vista® bezieht sich auf das Betriebssystem Microsoft® Windows Vista® (nachfolgend Windows Vista genannt).
- Windows® 7 bezieht sich auf das Betriebssystem Microsoft® Windows® 7 (nachfolgend Windows 7 genannt).

Warenzeichen

- Microsoft, Windows und Windows Vista sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern.
- ISIS ist entweder ein eingetragenes Warenzeichen oder ein Warenzeichen der EMC Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen Ländern.
- IBM und AT sind Marken der International Business Machines Corporation in den USA oder anderen Ländern oder beiden.
- Intel und Intel Core sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.
- Adobe und Reader sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
- Alle anderen hier erwähnten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Das internationale ENERGY STAR Programm



Als Partner des ENERGY STAR® Programms hat Panasonic Sorge dafür getragen, dass dieses Produkt die Energieeffizienz-Richtlinien des ENERGY STAR Programms erfüllt.

Systemvoraussetzungen

Computer	IBM® PC/AT® oder kompatibler Personalcomputer mit CD-ROM-Laufwerk
CPU	Intel® Core™ 2 Duo, 1,8 GHz oder schneller
Betriebssystem	Windows XP / Windows Vista / Windows 7
Schnittstelle	USB 2.0
Arbeitsspeicher	1 GB oder mehr
Festplattenlauf- werk	Benötigt mindestens 5 GB freien Speicherplatz.

Anmerkung

- Es ist möglich, dass die oben genannten Anforderungen nicht den Mindestanforderungen bestimmter Betriebssysteme entsprechen.
- Die Scan-Geschwindigkeit variiert und hängt vom Betriebssystem des Wirtsrechners und vom verwendeten Anwendungsprogramm ab.
- Wegen der geringeren Übertragungsrate von USB 1.1 wird die Verwendung einer USB-2.0-Schnittstelle empfohlen.
- Falls Sie den Scanner an einen USB-Hub anschließen, ist die Funktionsfähigkeit des Geräts nicht garantiert.

Anforderungen der Federal Communications Commission (nur für die USA)

Anmerkung

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinien. Diese Grenzwerte wurden für einen angemessenen Schutz gegen Radiostörstrahlungen entwickelt, um den sicheren Betrieb der Geräte in kommerziellen Umgebungen sicherzustellen. Dieses Gerät kann Radiofrequenzenergie erzeugen, verwenden und ausstrahlen und wenn es nicht gemäß den Anweisungen im Handbuch verwendet wird, kann es zu Radiostörstrahlungen bei Funkübertragungen führen. Der Betrieb dieses Gerätes in Wohngebieten kann Störstrahlungen verursachen und in diesem Fall muss der Benutzer auf eigene Kosten geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Störstrahlungen ergreifen.

FCC-Warnung: Um die Konformität mit den FCC-Vorschriften auch weiterhin sicherzustellen, darf der Benutzer nur abgeschirmte Schnittstellenkabel und das mitgelieferte Netzkabel verwenden. Außerdem führt jede nicht autorisierte Änderung an diesem Gerät zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für dieses Gerät.

Für Benutzer in der BRD (nur für Deutschland)

- Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, der höchste Schalldruckpegel beträgt ≤ 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779.
- Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen.
 Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Inhaltsverzeichnis

Bevor Sie beginnen	8
Für Ihre Sicherheit	
Sicherheitsinformationen (nur für Großbritannien und Nordirland)	
Vorsorgemaßnahmen	12
Anordnung der Bedienelemente	15
HaupteinheitSystemsteuerung und Status-Anzeiger	
Bedienung	19
Einschalten des Scanners	19
Dokumente vorbereiten	20
Geeignete Dokumente	
Ungeeignete Dokumente	
Dokumente scannen	
Scannen von Dokumenten mit gleichem Seitenformat	24
Einscannen von Dokumenten mit verschiedenen Seitengrößen	31
Verwenden von Kontrollblättern	
Drucken von Kontrollblättern	
Einstellen der Hintergrundfarbe	
Die Referenzplatte umschalten	44
Pflege und Instandhaltung	47
Papierstau beseitigen	
Reinigung des Scanners	
Reinigung der Außenseite	
Reinigung des Geräteinneren	
Reinigen der Transporteinheit	
Reinigung der Walzen	
Reinigen der Sensoren und des Scannerglases	61
Ersatzteile und Erweiterungseinheiten	65
Ersatzteile und Erweiterungseinheiten	
Austauschen von Teilen	66
Ersetzen des Papiereinzugswalzenmoduls	
Ersetzen der Andrückwalze	
Installieren von Erweiterungseinheiten	75
Installieren des Vordruckwerks	
Einsetzen der Farbpatrone	
Entfernen der Farbpatrone	
Drucken	82
Anhang	83
Fehlerbehebung	
Schattiereinstellung	
Hinweise zum Wiederverpacken	87
Technische Daten	89

Stichwortverzeichnis	9
----------------------	---

Für Ihre Sicherheit

Um schwere Verletzungen und Verletzungen mit Todesfolge zu vermeiden, sollten Sie diesen Abschnitt vor der Verwendung des Gerätes aufmerksam durchlesen, um den sachgemäßen und sicheren Betrieb des Gerätes zu gewährleisten.

Dieser Abschnitt erklärt die grafischen Symbole, die in dieser Anleitung verwendet werden.



Weist auf eine potenzielle Gefahr hin. die zu schweren Verletzungen oder Tod führen kann.



Kennzeichnet Gefahrenquellen, die zu leichteren Verletzungen oder Geräteschäden führen können.






Diese Symbole weisen Benutzer auf einen bestimmten Betriebsablauf hin, der sorgfältig ausgeführt werden muss.






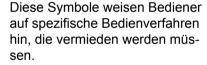







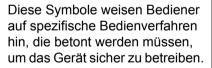

Für Benutzer



Netz- und Bodenanschluss



Die Stromquellenspannung dieses Gerätes ist auf dem Typenschild abzulesen. Schließen Sie das Gerät nur an einen Netzausgang mit der korrekten Spannung

Wenn Sie ein Kabel mit einer nicht spezifizierten Stromstärke verwenden, kann das Gerät oder der Stecker Rauch abgeben oder sich stark erhitzen.



Beim Verwenden dieses Produkts sollten Sie eine Stromguelle in der Nähe des Gerätes verwenden, die leicht zugänglich ist.



Zum sicheren Betrieb muss das mitgelieferte Netzkabel an eine Standardsteckdose angeschlossen werden, die durch die normalen Leitungen ausreichend geerdet



Der einwandfreie Betrieb des Gerätes bedeutet nicht zwingend, dass die Steckdose geerdet und die Installation ganz sicher ist.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie sich bei Zweifeln über die ausreichende Erdung der Steckdose an einen gualifizierten Elektriker wenden.



Lässt sich der Stecker nicht an die Steckdose anschließen, wenden Sie sich an einen anerkannten Elektriker, um die Steckdose durch eine geerdete Steckdose zu ersetzen.



Verwenden Sie den Erdungsstecker (und keinen z. B. Konversionsstecker).



Stecken Sie das Netzkabel fest in die Steckdose ein. Unsachgemäßes Anschließen kann zu Brand oder zu einem elektrischem Schlag führen.



Vermeiden Sie Ziehen, Biegen oder Scheuern des Netzkabels oder Steckers sowie das Ablegen von Gegenständen. Ein beschädigtes Netzkabel kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.



Versuchen Sie nicht, das Netzkabel oder den Stecker zu reparieren. Wenn das Netzkabel oder der Stecker in irgendeiner Weise beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihren Händler, um einen Ersatz zu erhalten.



Stellen Sie sicher, dass die Steckerverbindung staubfrei ist. In einer feuchten Umgebung kann ein verschmutzter Stecker eine beträchtliche Menge Strom aufnehmen, die Hitze erzeugen und nach längerer Zeit zu Bränden führen kann.



Berühren Sie den Stecker niemals mit nassen Händen.

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.



Stellen Sie den Betrieb unverzüglich ein, falls das Gerät Rauch oder übermäßige Wärme entwickelt, einen ungewöhnlichen Geruch oder ungewöhnliche Geräusche abgibt. Unter derartigen Bedingungen besteht die Gefahr von Brand oder elektrischem Schlag.

Schalten Sie das Gerät unverzüglich aus, trennen Sie das Netzkabel ab, und wenden Sie sich zwecks Reparatur an Ihren Fachhändler.



Ziehen Sie immer direkt den Stecker heraus, ziehen Sie nicht am Kabel. Durch Ziehen des Kabels können Beschädigungen entstehen, die einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen können.

Vorsichtsmaßnahmen



Wenn Metallteile oder Wasser in das Gerät gelangen, schalten Sie das Gerät sofort aus, und ziehen Sie den Netzstecker heraus. Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Ihren Fachhändler. Die Verwendung des verschmutzten Gerätes kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.



Versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen und das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Ihren Fachhändler.



Versuchen Sie nicht, das Gerät oder Teile zu modifizieren. Änderungen oder Modifizierungen können einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.



Berühren Sie das Gerät und den Stecker nicht während eines Gewitters. Dadurch kann ein elektrischer Schlag verursacht werden.

Walzenreinigungspapier



Das Walzenreinigungspapier nicht in der Nähe einer Heizung oder offenen Flamme verwenden.



Die Walzenreinigungspapier-Reinigungsflüssigkeit nicht verschlucken oder deren Dämpfe einatmen, denn sie enthält Isopropylalkohol.



Bei Personen mit empfindlicher Haut kann das Walzenreinigungspapier Hautreizungen verursachen. Tragen Sie daher Schutzhandschuhe.

!\VORSICHT

Stromversorgung



Das Gerät sollte nur zusammen mit dem beiliegenden Netzkabel betrieben werden.



Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, schalten Sie es aus, und ziehen Sie den Netzstecker heraus. Wenn ein angeschlossenes Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, kann eine beschädigte Isolierung einen elektrischen Schlag, Leckstrom oder Brand verursachen.

Aufstellung und Transport



Stellen Sie das Gerät nicht auf einer unstabilen Unterlage auf.



Um Brand oder elektrischen Schlag zu vermeiden, darf das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit ausgesetzt werden.



Stellen Sie das Gerät nicht in einer feuchten oder staubigen Umgebung auf. Längerer Betrieb unter diesen Bedingungen kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.



Versperren Sie auf keinen Fall die Belüftungsöffnungen. Dies kann zur Überhitzung führen und einen Brand auslösen.



Beim Transport des Gerätes ziehen Sie den Netzkabel aus der Steckdose. Wenn das Gerät bei eingestecktem Netzkabel bewegt wird, kann das Netzkabel beschädigt werden, was einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen kann.



Bewegen Sie das Gerät nicht mit Hilfe der Verlängerung des Ausgabefachs.



Tragen Sie das Gerät nicht, indem Sie an den Papierfächern anfassen.



Achten Sie darauf, dass das Gerät in einem gut belüfteten Raum aufgestellt wird, um eine zu hohe Anreicherung der Luft mit Ozon zu verhindern.

Da Ozon schwerer als Luft ist, wird eine Belüftungsmöglichkeit auf Fußbodenhöhe empfohlen.



Bewegen Sie das Gerät mit zwei Personen und halten Sie es an beiden Seitengriffen fest. Wenn das Gerät herunterfällt, kann es Verletzungen verursachen oder das Gerät kann beschädigt werden.



Vorsichtsmaßnahmen



Wenn das Gerät umgefallen ist oder beschädigt wurde, schalten Sie es aus, und ziehen Sie das Netzkabel heraus. Andernfalls besteht die Gefahr von Brand oder elektrischem Schlag.



Stellen Sie keine Flüssigkeitsbehälter oder schweren Gegenstände auf das Gerät.

Ein versehentliches Eindringen von Flüssigkeiten in das Gerät kann zu schweren Beschädigungen führen. Schalten Sie das Gerät in diesem Fall aus, ziehen Sie das Netzkabel heraus und wenden Sie sich zwecks Reparatur an Ihren Fachhändler.



Nach längerem Betrieb des Scanners die Scannerglasflächen und deren Umgebung nicht sofort berühren.

Das Gerät wird in diesem Bereich sehr heiß, dies kann zu Verbrennungen führen.



Achten Sie darauf, sich beim Schließen der ADF-Tür nicht die Finger einzuklemmen. Dies kann zu Verletzungen führen.

Sicherheitsinformationen (nur für Großbritannien und Nordirland)

Das Gerät wird zu Ihrer Sicherheit mit einem dreipoligen Formstecker geliefert.

Im Stecker befindet sich eine 5-A-Sicherung. Wenn die Sicherung ersetzt werden muss, darf nur eine Sicherung verwendet werden, die eine Belastbarkeit von 5 A besitzt und von ASTA oder BSI gemäß der Norm BS1362 zugelassen ist. Kontrollieren Sie, ob die Sicherung mit dem ASTA-Zeichen oder dem BSI-Zeichen gekennzeichnet ist. Wenn die Sicherungsabdeckung des Steckers entfernt werden kann, müssen Sie nach dem Ersetzen der Sicherung die Abdeckung wieder anbringen. Der Stecker darf nicht ohne Sicherungsabdeckung verwendet werden. Ein Ersatz für die Sicherungsabdeckung ist bei Ihrem lokalen Panasonic-Händler erhältlich.

FALLS DER FORMSTECKER NICHT AN IHRE NETZSTECKDOSE ANGESCHLOSSEN WERDEN KANN, MÜSSEN SIE DIE SICHERUNG ENTFERNEN UND DEN STECKER ABSCHNEIDEN UND SICHER ENTSORGEN.

WENN DER ABGESCHNITTENE STECKER AN EINE 13-A-STECKDOSE ANGESCHLOSSEN WIRD, BESTEHT EINE GROSSE GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES.

Wenn ein neuer Stecker angebracht wird, so muss der nachstehende Kabelcode beachtet werden. Bei Zweifeln wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.

WARNUNG

DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN.

WICHTIG

Die einzelnen Kabel sind durch die folgenden Farben gekennzeichnet:

Grün und gelb : Erde

Blau : Neutral

Braun : stromführend

Falls die Kabelfarben dieses Gerätes nicht mit den Kabelfarben Ihres Steckers übereinstimmen, müssen Sie wie folgt vorgehen.


Das grün und gelb gekennzeichnete Kabel muss an der mit "E", dem Erde-Symbol ≟ oder der grün bzw. grün und gelb gekennzeichneten Steckerklemme angeschlossen werden.

Das blaue Kabel muss an der mit "N" oder schwarz gekennzeichneten Steckerklemme angeschlossen werden.

Das braune Kabel muss an der mit "L" oder rot gekennzeichneten Steckerklemme angeschlossen werden.

Ersetzen der Sicherung:

Sicherungsfach mit einem Schraubendreher öffnen und Sicherung auswechseln.

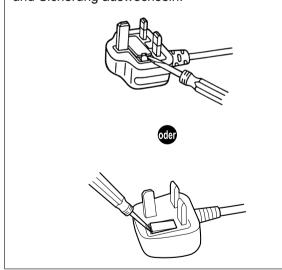

Vorsorgemaßnahmen

Installation

- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Zugluft aus und stellen Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Geräten auf, die elektronisches oder magnetisches Rauschen erzeugen.
- Schützen sie das Gerät vor statischer Elektrizität.
- Bewegen Sie das Gerät nicht plötzlich von einem kalten Ort an einen warmen Ort. Dadurch kann Luftfeuchtigkeit im Gerät kondensieren.

CD-ROM

- Beschreiben und bekleben Sie die Oberflächen der CD-ROM nicht.
- Berühren Sie die Datenseite der CD-ROM nicht.
 Achten Sie darauf, dass Sie keine Fingerabdrücke auf der CD-ROM hinterlassen oder die CD-ROM in anderer Weise beschädigen.
- Setzen Sie die CD-ROM nicht für längere Zeit direktem Sonnenlicht oder Wärmequellen aus.
- Werfen und verbiegen Sie die CD-ROM nicht.

Walzenreinigungspapier

- Bewahren Sie das Walzenreinigungspapier außerhalb der Reichweite kleiner Kinder auf.
- Bewahren Sie das Walzenreinigungspapier nicht in direktem Sonnenlicht und bei Temperaturen von über 40 °C auf.
- Das Walzenreinigungspapier ausschließlich zum Reinigen der Walzen und des Scannerglases verwenden.
- Weitere Informationen zum Walzenreinigungspapier finden Sie im Sicherheitsdatenblatt. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Panasonic-Vertragshändler nach dem Sicherheitsdatenblatt.

VON OFFENEM FEUER FERNHALTEN.

Weitere Vorsichtsmaßnahmen

- Entfernen Sie vor dem Scannen alle Brief- und Heftklammern von den Dokumenten. Andernfalls besteht die Gefahr, dass sowohl das Gerät als auch die Vorlage beschädigt wird.
- Auf keinen Fall Farbverdünner, Benzin, Reinigungsmittel mit Scheuerwirkung oder mit Tensiden für die Reinigung des Scanner-Gehäuses verwenden.
- Stecken Sie den Netzstecker in einen Netzanschluss, aus dem Sie den Stecker leicht wieder heraus ziehen können.

Illegale Kopien

Das Kopieren bestimmter Dokumente ist gesetzlich verboten.

Das Kopieren bestimmter Dokumente kann in Ihrem Land oder Ihrer Region verboten sein. Verurteilte können mit Geld- und/oder Gefängnisstrafen bedacht werden. Es folgen Beispiele für Gegenstände, die in Ihrem Land möglicherweise nicht kopiert werden dürfen.

- Geld
- Banknoten und Schecks
- Bank- und Staatsanleihen, Wertpapiere
- Pässe, Fahrerlaubnisse, Ausweise, bestimmte amtliche sowie private Dokumente und ähnliche Schriftstücke
- Urheberrechtlich geschütztes Material oder Warenzeichen ohne Einverständnis des Eigentümers
- Briefmarken und andere handelbare Urkunden

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollzähligkeit, und es wird keine Gewährleistung hinsichtlich Ihrer Vollständigkeit oder Korrektheit übernommen.

Im Zweifelsfall lassen Sie sich rechtlich beraten.

Hinweis

Um verhindern, dass illegale Kopien angefertigt werden, stellen Sie Ihr Gerät an einem beaufsichtigten Ort auf.


Sicherheitshinweis

Für die Verwaltung der Dokumente und gescannten Daten ist der Benutzer verantwortlich. Beachten Sie insbesondere folgende Punkte.

- Achten Sie darauf, dass bei wichtigen Dokumenten vor und nach dem Scanvorgang dieselbe Anzahl von Seiten vorhanden ist und dass keine Seiten im Scanner verbleiben.
- Erstellen Sie regelmäßig Sicherungskopien von wichtigen Daten.
- Löschen Sie alle gespeicherten Bilddaten vollständig, bevor Sie den Computer oder die Festplatte warten lassen oder den Computer oder die Festplatte entsorgen.

Haupteinheit

Vorderseite

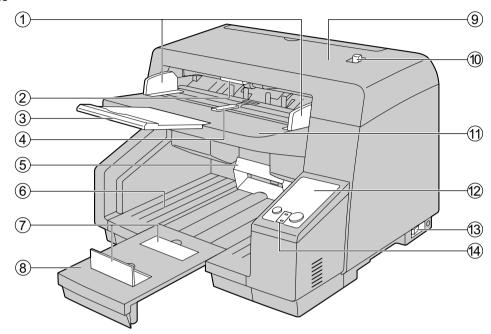

- ① Dokumentenführungen
- 2 Tür-Entriegelung des ADF
- 3 Verlängerung des Einzugtabletts
- 4 Auswahl der Dokumentenführungen
- 5 Hilfsführung für Ausgabe
- 6 Ausgabefach
- 7 Ausgabeanschlag
- 8 Verlängerungsunterfach
- 9 ADF-Tür
- **10** Manueller Papier-einzugswähler

Schaltet das Scanverfahren zwischen Stapeleinzug (Auto) und manuellem Einzug (Manual) um.


- 11 Einzugtablett
- 2 Systemsteuerung

Näheres hierzu lesen Sie bitte unter "Systemsteuerung und Status-Anzeiger" (Seite 17) nach.

- (13) Netzschalter
- (4) Bereitschaftsanzeige/Fehleranzeige

Näheres hierzu lesen Sie bitte unter "Systemsteuerung und Status-Anzeiger" (Seite 17) nach.

Rückseite

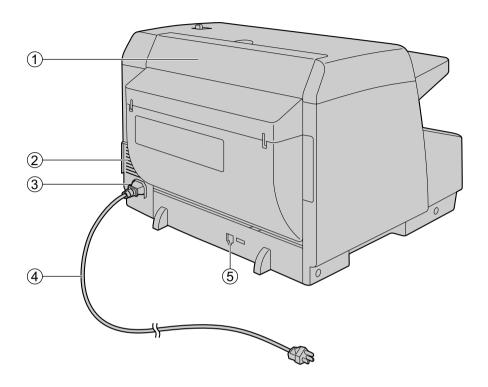

① Vordruckwerkklappe


Zum Einsetzen eines Vordruckwerks (separat erhältlich) oder einer Farbpatrone diese Tür öffnen. Genauere Hinweise zum Einsetzen eines Eindruckwerks finden Sie unter "Installieren des Vordruckwerks" (Seite 75).

- 2 Lüftergitter
- **③ Netzanschluss**
- 4 Netzkabel

Die Form des Steckers kann je nach Land oder Region abweichen.

⑤ USB-Anschluss

Systemsteuerung und Status-Anzeiger

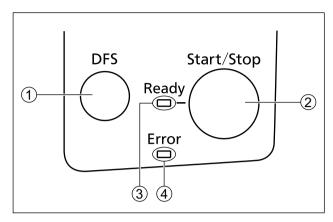

1 Taste für "Doppeleinzug fortsetzen" (DFS)

Wenn Sie diese Taste bei Eintreten eines Doppeleinzugs drücken, wird das Blatt, bei dem ein Doppeleinzug erkannt wurde, gescannt und der Scanvorgang fortgesetzt.

② Start/Stopp-Taste (Start/Stop)

- Wenn Sie unter "Manueller Zufuhrmodus" die Option [Taste Warten] einstellen, wird der Scanvorgang durch Drücken dieser Taste gestartet.
- Wenn Sie die Taste während des Scannens drücken, wird der Scanvorgang unterbrochen.
- Wenn Sie diese Taste bei Eintreten eines Doppeleinzugs drücken, wird das Blatt, bei dem ein Doppeleinzug erkannt wurde, vom Scanner ausgegeben, ohne dass es gescannt wurde. Der Scanvorgang wird angehalten.

③ Bereitschaftsanzeige (Ready)

Zeigt den Scanner-Status an.

4 Fehleranzeige (Error)

Leuchtet beim Auftreten eines Fehlers auf.

^{*1} Weitere Informationen zum manuellen Zufuhrmodus finden Sie in der ICP-Hilfe.

Die Bereitschaftsanzeige (③) und die Fehleranzeige (④) zeigen den Zustand des Scanners gemäß der unten stehenden Tabelle an:

③ Bereitschaftsanzeige (Grün)	4 Fehleranzeige (Rot)	Status
Ein	Aus	Bereit
Ein	Blinkend (Langsam, Lang Ein)*1	Vorsicht [·] ⁴
Aus	Ein	Fehler*4
Blinkend (Langsam, Lang Ein) ⁻¹	Aus	Schlafmodus
Blinkend (Langsam, Lang Ein) ⁻¹	Blinkend (Langsam, Lang Ein)*1	Vorsicht [™] / Schlafmodus
Blinkend (Langsam, Kurz Ein) ²	Aus	Standby ^{*5}
Blinkend (Langsam, Kurz Ein) ²	Blinkend (Langsam, Lang Ein)*1	Vorsicht ⁻ ⁴ / Standby ⁻ ⁵
Blinkend (Schnell) ^{*3}	Aus	Warmlauf des Geräts
Blinkend (2 Mal nacheinander)	Aus	Modus zum Fortsetzen des Doppeleinzugs

^{*1} Ein für 1 Sekunde und aus für 1 Sekunde.

^{*2} Ein für 1 Sekunde und aus für 3 Sekunden.


^{*3} Ein für 0,25 Sekunden und aus für 0,25 Sekunden.

^{*4} Überprüfen Sie den Status des Scanners mit Hilfe des Benutzer-Dienstprogramms.

Wenn 30 Minuten lang keine Funktion ausgeführt wird, geht der Scanner in den Standby-Modus über, um Strom zu sparen. Um den Scanner erneut zu verwenden, starten Sie ihn erneut, indem Sie eine der Tasten länger als 1 Sekunde drücken. Der Zeitraum, bis der Scanner in den Standby-Modus übergeht, kann im Benutzer-Dienstprogramm konfiguriert werden. (Die Standardeinstellung ist je nach Land/Gebiet unterschiedlich.)

Einschalten des Scanners

1. Stellen Sie den Netzschalter (①) des Scanners auf "\" (EIN).

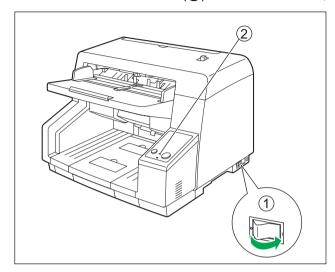


• Die Bereitschaftsanzeige (2) leuchtet grün.

Dokumente vorbereiten

Geeignete Dokumente

Folgende Vorlagen können mit diesem Scanner verwendet werden.

Dokumentenformat

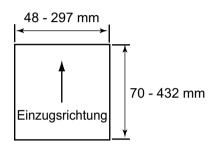

Papierstärke: 20 - 157 g/m²

• Sie können bis zu 200 Blatt neues Papier der Stärke 75 g/m² gleichzeitig auf das Einzugtablett legen.

Anmerkung


 Wenn Sie ein Dokument einlegen, stellen Sie sicher, dass es nicht über die Markierung an den Dokumentenführungen hinaus ragt.

Empfohlenes Papier: Normalpapier

Vorlagentypen

Normalpapier	Recyclingpapier
Hartpostpapier	 OCR-Papier (Klarschrift-Belegleser-Papier)
Zeitungspapier	Bankschecks
Chemisches Durchschreibepapier	Transparentpapier

Vorlagen müssen zusätzlich folgende Bedingungen erfüllen

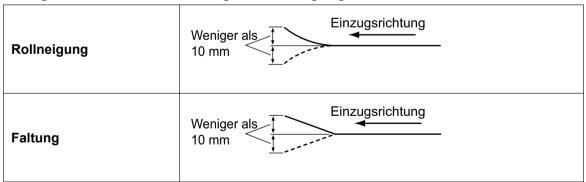

Vorlagen unterschiedlicher Größe und Stärke

Papierstärke der Vorlage	Das Verhältnis zwischen der dünnsten und der dicksten Seite in Bezug auf die Papierstärke muss geringer als 1,5 sein.
Dokumentenformat	Das Verhältnis zwischen der größten und der kleinsten Seite in Bezug auf Breite und Höhe muss geringer als 1,5 sein. Beispiel: Ist das Format der kleinsten Seite im A4, sind für die größte Seite Formate bis A3 möglich und ist das Format der kleinsten Seite A6, ist für die größte Seite das Format A5 möglich.

Ungeeignete Dokumente

Folgende Arten von Vorlagen können möglicherweise nicht eingescannt werden:

- Zerrissene Dokumente oder Dokumente, deren Rand beschädigt ist
- · Wellige, verknitterte oder gefaltete Dokumente
- Kohlepapier
- Dicke oder unregelmäßig geformte Vorlagen, wie Umschläge, zusammen geklebte Blätter, usw.
- Perforiertes oder gelochtes Papier
- Beschichtetes Papier

Vorlagen aus folgenden Materialien nicht mit dem Scanner verwenden:

- Thermopapier
- Fotografien
- Folien für Overheadprojektoren, andere Kunststofffolien, Stoff oder Metallfolien
- Papiervorlagen mit Unregelmäßigkeiten wie Brief- oder Heftklammern sowie Leim- oder Klebstoffresten
- Dokumente mit feuchter Tinte oder Zinnober-Stempelfarbe für Siegel
- Papier, das nicht rechteckig oder unregelmäßig zugeschnitten ist

Hinweise zu Dokumenten beim Scannen


- Abhängig vom Papiertyp können die Scanergebnisse beim Scannen von ungeeigneten Dokumenten oder sogar beim Scannen von geeigneten Dokumenten schlecht sein.
 - Wenn eingescannte Bilder schräg eingezogen werden oder ein Papierstau oder Doppeleinzug auftritt, beachten Sie folgende Punkte und scannen Sie erneut:
 - Walzen und Sensoren reinigen.
 - Anzahl der Blätter auf dem Einzugtablett verringern.
 - Ausrichtung im Hochformat eingelegter Vorlagen zu Querformat ändern, oder umgekehrt.
 - Stellen Sie in den Scan-Einstellungen "Einzugsgeschwindigkeit" auf [Langsam] ein.
 - Legen Sie die zu scannenden Dokumente per Hand ein (manuelles Scannen).
- Wird die Erkennung für geheftete Dokumente verwendet, sollten Wellen oder Falten am hinteren Ende der Vorlage vollständig geglättet werden, bevor der Scanvorgang gestartet wird.
- 1 Weitere Einzelheiten zum Konfigurieren der Scan-Einstellungen finden Sie in der ICP- oder PIE-Hilfe.

Dokumente scannen

Dieser Scanner scannt sowohl Vorlagen mit gleichem Seitenformat, als auch Dokumente, deren Seiten unterschiedlich groß sind.

Hinweis

• Entfernen Sie vor dem Scannen alle Brief- und Heftklammern von den Dokumenten. Andernfalls besteht die Gefahr, dass sowohl das Gerät als auch die Vorlage beschädigt wird.

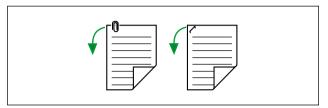


- Wellige Vorlagen k\u00f6nnen einen Papierstau verursachen und so das Dokument besch\u00e4digen. Vor dem Scannen daher darauf achten, dass das Dokument glatt ist.
- Bitte vergleichen Sie beim Scannen wichtiger Dokumente die Anzahl der Originalseiten mit der Anzahl der gescannten Seiten.
- Nehmen Sie die Vorlagen nach dem Scannen aus dem Ausgabefach.


Scannen von Dokumenten mit gleichem Seitenformat

1. Verwenden Sie den manuellen Papier-einzugswähler, um Stapeleinzug (Auto) oder manuellen Einzug (Manual) auszuwählen.

Stapeleinzug (Auto)

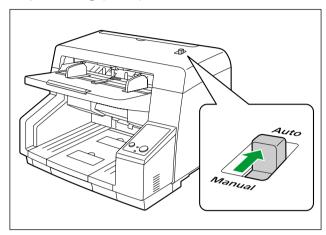

Manueller Einzug (Manual)

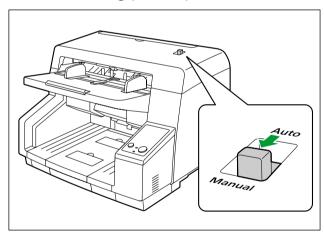


Hinweis

- Wenn Sie die manuelle Zufuhr (Manual) wählen, legen Sie bitte jeweils nur 1 Blatt ein.
- Verwenden Sie die manuelle Zufuhr, wenn Sie wichtige oder gebundene Dokumente einscannen.


Anmerkung

 Wenn Sie die manuelle Zufuhr (Manual) wählen, ist die Funktion Erkennung für Doppeleinzug deaktiviert.



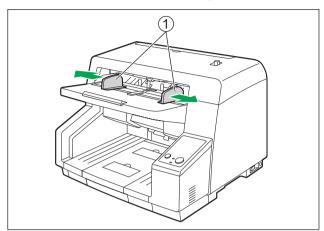


- 3. Fächern Sie die Vorlagen auf.
 - Zusammengeheftete oder übereinander gestapelte Blätter (wie beispielsweise in einem Aktenordner) müssen voneinander getrennt werden.
 - Fächern Sie den Dokumentenstapel auf, sodass die Blattkanten sich voneinander lösen.
 - 2 Halten Sie sie an den Seiten fest und biegen sie den Papierstapel wie in der Abbildung.
 - **3** Um die Vorlagen zu glätten, fassen Sie sie fest an und ziehen Sie sie wie in der Abbildung gleichzeitig nach rechts und links.

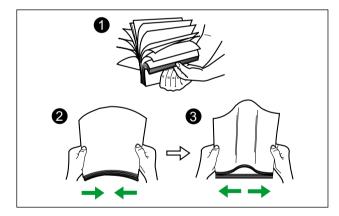

Falls notwendig, wiederholen Sie diese Schritte mehrmals.

4. Legen Sie die Vorlagen sorgfältig und bündig zusammen.


5. Legen Sie die Dokumente so in das Einzugtablett (①), dass die zu scannenden Seiten nach oben zeigen. Schieben Sie die Dokumente bis zum Anschlag in Richtung des Pfeils.

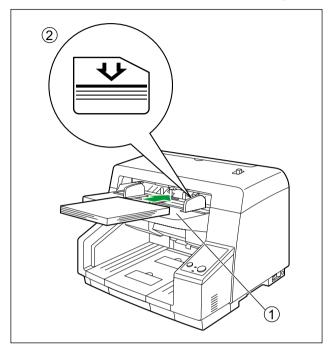

Hinweis


• Die Stapelhöhe der eingelegten Dokumente sollte nicht über die Markierung (②) auf den Dokumentenführungen reichen. Dies kann einen Papierstau oder Schiefeinzug zur Folge haben.

6. Schieben Sie die Dokumentenführungen (①) so zusammen, dass Sie der Breite der Vorlagen entsprechen.

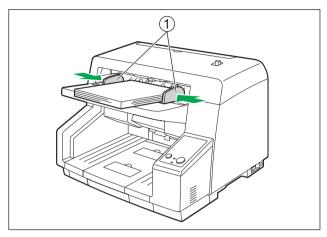


Einscannen von langen Papierformaten

Ziehen Sie die Verlängerung des Einzugtabletts (2) heraus.

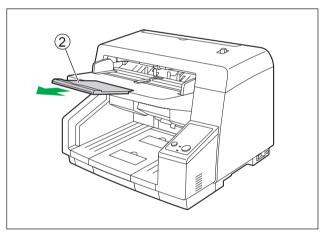


7. Klappen sie den Ausgabeanschlag heraus (①).

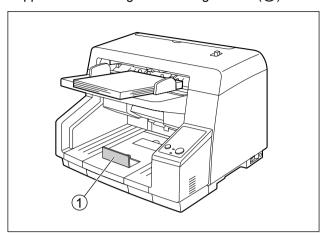


Einscannen von langen Papierformaten


Stellen Sie den Ausgabeanschlag (②) und das Verlängerungsunterfach (③) entsprechend des Dokumentenformats ein.

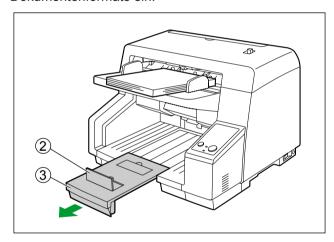

Einscannen von kurzen Papierformaten


Falls Sie ähnliche Vorlagen wie auf der Abbildung einscannen, sollten Sie den Ausgabeanschlag (4) vollständig hochklappen und das Verlängerungsunterfach (5) auf die Vorlagengröße abstimmen.

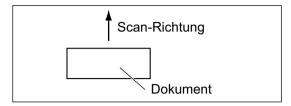

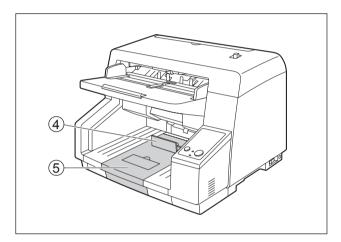

Einscannen von schmalen Dokumenten (Breiten von 48 bis 105 mm)

Achten Sie darauf, die Hilfsführung für Ausgabe (6) herunterzuklappen.

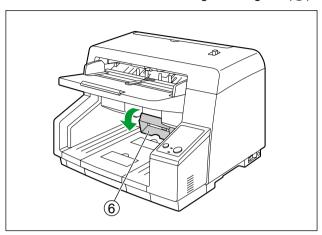

Hinweis


- Wenn Sie die Hilfsführung für Ausgabe nicht mehr benötigen, bringen Sie sie wieder in die ursprüngliche Stellung.
- 8. Öffnen Sie die entsprechende Anwendersoftware¹ und beginnen Sie den Scanvorgang.
 - Das ICP Programm, das dem Gerät beigelegt ist, kann zum Einscannen der Dokumente verwendet werden.

Einscannen von Dokumenten mit verschiedenen Seitengrößen


Die Bedingungen, unter denen dies möglich ist, finden Sie unter "Vorlagen unterschiedlicher Größe und Stärke" (Seite 21).

- Wenn Sie optimale Ergebnisse erzielen möchten, kann es notwendig sein, Vorlagen mit verschieden großen Seiten nach Seitengröße anzuordnen.
- 1. Verwenden Sie den manuellen Papier-einzugswähler, um Stapeleinzug (Auto) auszuwählen.


Stapeleinzug (Auto)

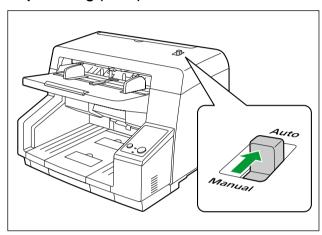


- 2. Entriegeln Sie die Dokumentenführungen.
 - Schieben Sie die Auswahl der Dokumentenführungen in die in der Abbildung dargestellte Richtung, bis die Markierungen ◀ (①) und (②) so ausgerichtet sind, dass die Dokumentenführungen entriegelt werden.

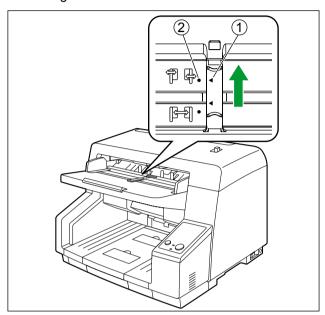

3. Ziehen Sie die Dokumentenführungen so weit wie möglich auseinander (1).

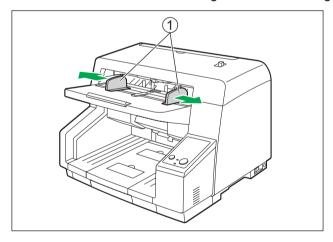


- 4. Fächern Sie die Vorlagen auf.
 - Zusammengeheftete oder übereinander gestapelte Blätter (wie beispielsweise in einem Aktenordner) müssen voneinander getrennt werden.
 - Fächern Sie den Dokumentenstapel auf, sodass die Blattkanten sich voneinander lösen.
 - 2 Halten Sie sie an den Seiten fest und biegen sie den Papierstapel wie in der Abbildung.
 - **3** Um die Vorlagen zu glätten, fassen Sie sie fest an und ziehen Sie sie wie in der Abbildung gleichzeitig nach rechts und links.

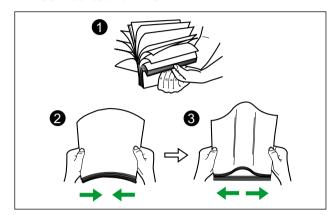


Falls notwendig, wiederholen Sie diese Schritte mehrmals.

Hinweis

- Fächern Sie die Seiten jeweils nach unterschiedlicher Seitengröße auf.
- **5.** Legen Sie die Vorlagen an einer Seite bündig zusammen.

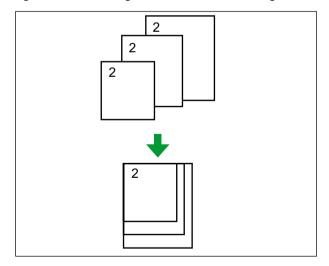

- **6.** Legen Sie die Dokumente so in das Einzugtablett (①), dass die zu scannenden Seiten nach oben zeigen.
 - Richten Sie die Vorlagen so aus, dass die Mitte des kleinsten Blatts mittig von der Papiereinzugswalze eingezogen wird (②). Wenn das Dokument nicht korrekt ausgerichtet ist, kommt es zu Problemen beim Einzug.

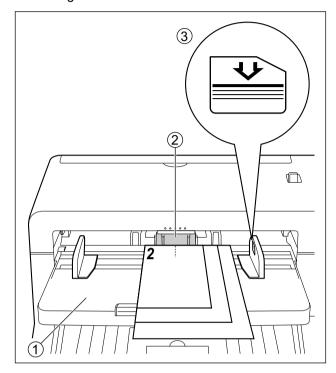


Hinweis


- Die Stapelhöhe der eingelegten Dokumente sollte nicht über die Markierung (③) auf der Dokumentenführungen reichen. Dies kann einen Papierstau oder Schiefeinzug zur Folge haben.
- Es kann bei manchen Papiersorten vorkommen, dass die Vorlagen beim Einzug verrutschen. In diesem Fall verringern Sie bitte die Anzahl der Vorlagen.

Einscannen von langen Papierformaten


Ziehen Sie die Verlängerung des Einzugtabletts (4) heraus.

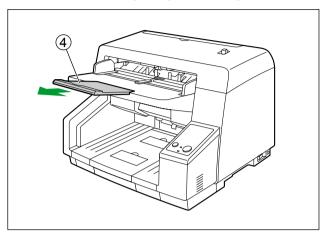

7. Stellen Sie die Dokumentenführungen (①) auf das Format des Dokuments ein.

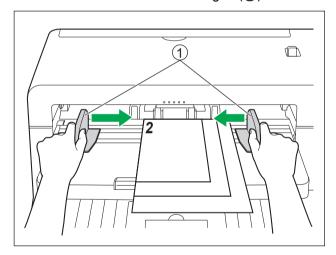

- **8.** Entfernen Sie das Dokument und verriegeln Sie die Dokumentenführungen.
 - Schieben Sie die Auswahl der Dokumentenführungen in die in der Abbildung dargestellte Richtung, bis die Markierungen ◀ (①) und (②) so ausgerichtet sind, dass die Dokumentenführungen verriegelt werden.

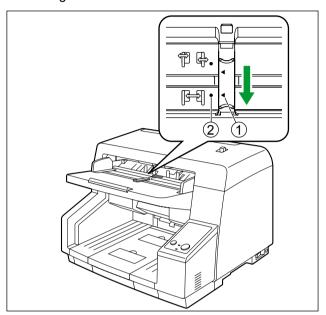


9. Legen Sie die Vorlage erneut in das Einzugtablett und passen Sie die Dokumentenführungen an die Größe des zu scannenden Dokuments an.

Hinweis


- Legen Sie die Vorlagen an einer Seite bündig zusammen.
- Stellen Sie sicher, dass die Mitte des kleinsten Blatts mittig im Papierschlitz eingezogen wird.

10. Klappen sie den Ausgabeanschlag heraus (①).

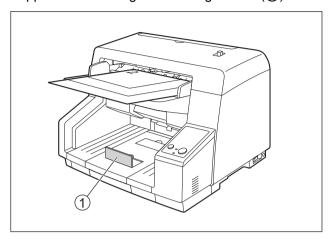


Einscannen von langen Papierformaten


Stellen Sie den Ausgabeanschlag (②) und das Verlängerungsunterfach (③) entsprechend dem größten Vorlagenformat ein.

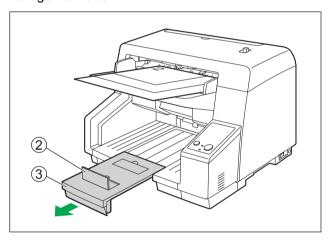

Einscannen von kurzen Papierformaten

Falls Sie ähnliche Vorlagen wie auf der Abbildung einscannen, sollten Sie den Ausgabeanschlag (④) vollständig hochklappen und das Verlängerungsunterfach (⑤) auf die Vorlagengröße abstimmen.

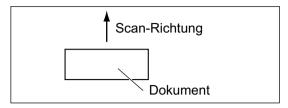

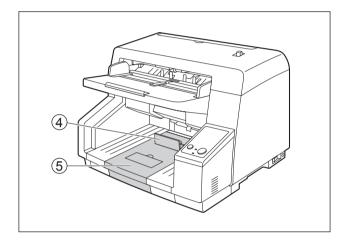


11. Öffnen Sie die entsprechende Anwendersoftware und beginnen Sie den Scanvorgang.

Das ICP Programm, das dem Gerät beigelegt ist, kann zum Einscannen der Dokumente verwendet werden.

Ausrichten der linken und rechten Dokumentenführungen an deren ursprünglicher Position


- 1. Entriegeln Sie die Dokumentenführungen.
 - Schieben Sie die Auswahl der Dokumentenführungen in die in der Abbildung dargestellte Richtung, bis die Markierungen ◀ (①) und (②) so ausgerichtet sind, dass die Dokumentenführungen entriegelt werden.

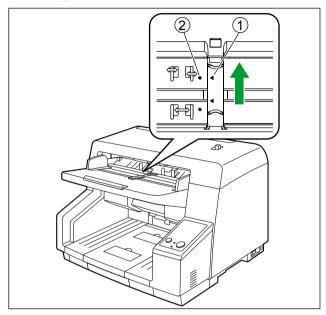

2. Ziehen Sie die Dokumentenführungen so weit wie möglich auseinander.

Bedienung


- **3.** Verriegeln Sie die Dokumentenführungen.
 - Schieben Sie die Auswahl der Dokumentenführungen in die in der Abbildung dargestellte Richtung, bis die Markierungen ◀ (①) und (②) so ausgerichtet sind, dass die Dokumentenführungen verriegelt werden.

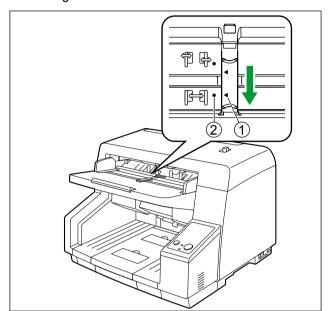

Verwenden von Kontrollblättern

Mit Kontrollblättern können Sie die Scaneinstellungen im Verlauf eines Scanvorgangs ändern. Indem Sie in einen Vorlagenstapel ein Kontrollblatt einfügen, können Sie die Scaneinstellungen aller nachfolgenden Seiten ändern.

Kontrollblätter finden Sie auf der mitgelieferten CD-ROM.

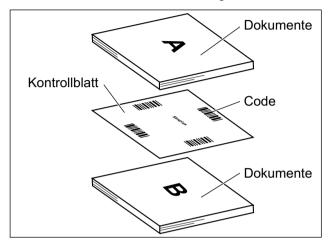

Funktionen, für die Kontrollblätter verfügbar sind


Simplex, Duplex, Binär, 256-Stufen-Grau, Farbe, dynamischer Schwellenwert, Pixelschattierung, Fehlerstreuung, Funktion 1–9, Trennblatt

Anmerkung

- Mehrere Kontrollblätter können verwendet werden.
- Zum Arbeiten mit Kontrollblättern muss Ihre Scansoftware Kontrollblätter unterstützen. Informationen über das Scannen mit Kontrollblättern finden Sie im Handbuch Ihrer Scansoftware.
- Kontrollblätter können mit Hilfe der beigelegten CD-ROM ausgedruckt werden.

Drucken von Kontrollblättern

- Drucken Sie das Kontrollblatt in der angegebenen Größe aus; vergrößern oder verkleinern Sie es nicht.
- Achten Sie beim Drucken des Steuerblatts darauf, dass das Muster einen Abstand von 25 mm vom oberen Rand der Seite hat und horizontal zentriert ist.

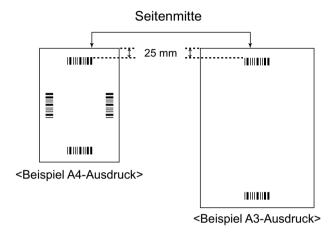

- Verwenden Sie das Kontrollblatt mit der Größe des zu scannenden Dokuments.
- Achten Sie darauf, dass das Kontrollblatt nicht verschmutzt. Kontrollblatt nicht falten oder knicken. Andernfalls kommt es zu Problemen beim Einscannen.
- Weiterführende Angaben zu Steuerblättern und Trennblättern finden Sie im Abschnitt "Steuerblatt erfassen" in der PIE-Hilfe.

Kontrollblätter drucken

Anmerkung

- Für das Drucken von Kontrollblättern muss Adobe® Reader® auf Ihrem Computer installiert sein.
- Informationen über das Ändern der Druckeinstellungen finden Sie im Handbuch Ihres Druckers.
- 1. Legen Sie die CD-ROM in das CD- bzw. DVD-Laufwerk Ihres Computers ein.
 - Wenn bei Ihrem Computer die Funktion "Autorun" aktiviert ist, beginnt der Installationsvorgang automatisch.
 - Das Fenster "Setup" erscheint.

Anmerkung

- Wenn unter Windows Vista oder Windows 7 das AutoPlay-Dialogfeld erscheint, klicken Sie auf "CDRun.exe".
- Wenn das Programm nicht automatisch startet, wählen Sie unter [Arbeitsplatz] ([Computer] unter Windows Vista oder Windows 7) das CD/DVD-Laufwerk und doppelklicken Sie dann auf "CDRun.exe".
- 2. Wählen Sie den entsprechenden Scanner aus.
- 3. Wählen aus der Liste [Handbücher] auf der rechten Bildschirmseite die Option [Steuerblatt] aus.
- 4. Drucken Sie die Kontrollblätter im gleichen Format wie Ihre Vorlage aus.

Einstellen der Hintergrundfarbe


Sie können die Einstellung für die Hintergrundfarbe beim Scanvorgang von schwarz zu weiß verändern, indem Sie die Referenzplatten des Scanners umschalten. Die voreingestellte Hintergrundfarbe ist schwarz.

Hinweis


• Stellen Sie die Referenzplatten (F) und (B) auf die gleiche Farbe ein. Unterscheiden sich die Einstellungen für vorne und hinten, wird die Vorlage nicht korrekt gescannt.

Die Referenzplatte umschalten


- 1. Stellen Sie den Netzschalter (1) des Scanners auf "(" (AUS).
 - · Nehmen Sie alle Dokumente aus dem Einzugtablett.

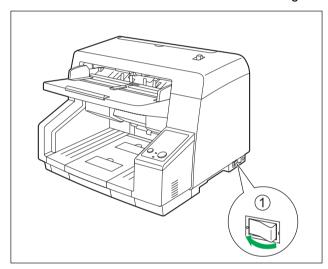

2. Ziehen Sie die Tür-Entriegelung des ADF (1) zu sich und öffnen Sie die ADF-Tür (2).

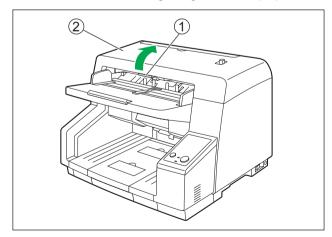


- 3. Drehen Sie die Referenzplatte (F) (1) und die Referenzplatte (B) (2).
 - Drehen Sie jede Platte mit beiden Händen langsam in die durch den Pfeil gekennzeichnete Richtung.
 - Drehen Sie jede Platte, bis die Markierung ◀ (③) außen an der Referenzplatte und die Markierung
 ▶ (④) auf der Referenzplatte aneinander ausgerichtet sind.
 Die zu diesem Zeitpunkt eingestellte Farbe der Referenzplatte wird als Hintergrundfarbe verwendet.

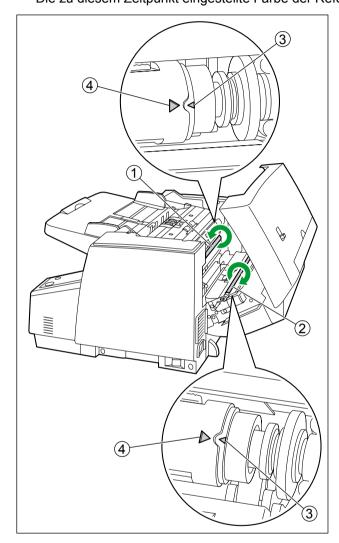

Hinweis

- Drehen Sie die Referenzplatten immer in die durch die Pfeile gekennzeichneten Richtung.
- Stellen Sie sicher, dass die Markierung ◄ (③) außen an der Referenzplatte und die Markierung
 ► (④) auf der Referenzplatte aneinander ausgerichtet sind.
 Wenn die Markierungen nicht ordnungsgemäß ausgerichtet sind, wird die Hintergrundfarbe nicht korrekt dargestellt.

- 4. Schließen Sie die ADF-Tür.
 - Drücken Sie die ADF-Tür auf beiden Seiten langsam nach unten bis sie einrastet.

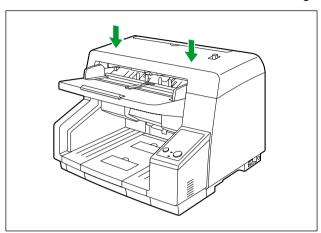


5. Stellen Sie den Netzschalter des Scanners auf "|" (EIN).

Papierstau beseitigen

Zerrissenes, dünnes oder Papier, das am oberen Rand zerknittert ist, kann Papierstaus verursachen. Im Falle eines Papierstaus, entfernen Sie das eingeklemmte Blatt und beachten Sie folgende Hinweise.

VORSICHT


- Das Scannerglas wird bei längerem Betrieb des Scanners sehr heiß.
 Entfernen Sie den Papierstau, wenn das Scannerglas abgekühlt ist.
- 1. Ziehen Sie die Tür-Entriegelung des ADF (①) zu sich und öffnen Sie die ADF-Tür (②).
 - · Nehmen Sie alle Dokumente aus dem Einzugtablett.

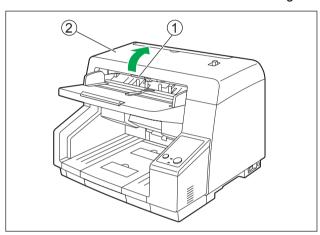

2. Entfernen Sie das gestaute Papier.


Bei einem Papierstau in Inneren des Scanners:

Entfernen Sie das gestaute Papier von der Innenseite der ADF-Tür.

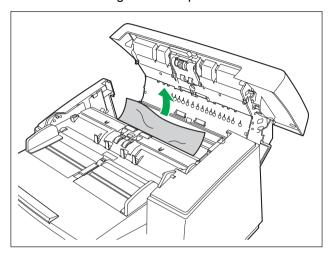


Bei einem Papierstau an der Ausgabe:

Ziehen Sie das gestaute Papier vom Ausgabeschacht (1) weg, hin zur Vorderseite des Geräts.

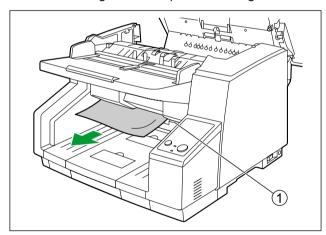

- **3.** Schließen Sie die ADF-Tür.
 - Drücken Sie die ADF-Tür auf beiden Seiten langsam nach unten bis sie einrastet.

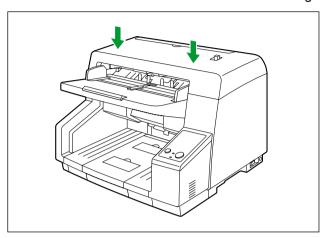


Reinigung des Scanners


Reinigung der Außenseite

Hinweis


- Auf keinen Fall Farbverdünner, Benzin oder Reinigungsmittel mit Scheuerwirkung oder mit Tensiden zur Reinigung der Scanner-Außenseite verwenden.
- Reinigen Sie den Scanner mindestens einmal im Monat.
- 1. Stellen Sie den Netzschalter (1) des Scanners auf "0" (AUS).

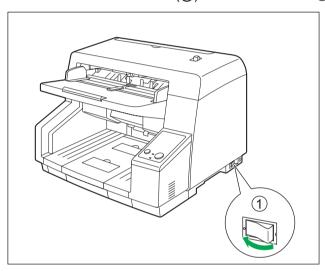

- 2. Reinigen Sie die Abdeckung mit einem weichen Tuch.
 - Dokumenteneinzug (1) und Ausgabeschacht (2) verschmutzen leicht. Achten Sie darauf, dass beide gereinigt werden.

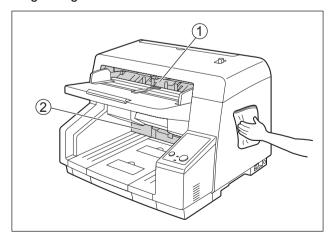

3. Entfernen Sie den Schmutz und Staub von den Ausgängen des Kühllüfters (①) mit einer Bürste.

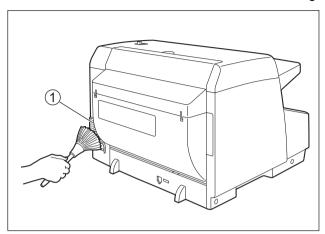


Reinigung des Geräteinneren

Anmerkung

- Reinigen Sie den Scanner mindestens einmal pro Woche bzw. jeweils nach dem Scannen von 20.000 Seiten
- Reinigen Sie Walzen und Sensoren, falls es häufig zu Papierstaus oder Doppeleinzug kommt.
- Falls die Doppeleinzugserkennung nicht einwandfrei funktioniert, reinigen Sie die Detektoren.
- Wenn schwarze oder weiße Linien auf den gescannten Bildern zu sehen sind, reinigen Sie das Scannerglas.
- Wenn die zu scannenden Vorlagen verschmutzt sind, werden auch Teile des Geräts verschmutzt. Reinigen Sie das Gerät häufig um einwandfreies Scannen zu gewährleisten.

Hinweise zum Walzenreinigungspapier

Trennen Sie die Verpackung an der gepunkteten Linie auf (①) und entnehmen Sie das Walzenreinigungspapier.

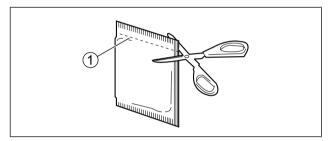

Hinweis

- Bewahren Sie das Walzenreinigungspapier außerhalb der Reichweite kleiner Kinder auf.
- Bewahren Sie das Walzenreinigungspapier nicht in direktem Sonnenlicht und bei Temperaturen von über 40 °C auf.
- Das Walzenreinigungspapier ausschließlich zum Reinigen der Walzen und des Scannerglases verwenden.
- Weitere Informationen zum Walzenreinigungspapier finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.
 Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Panasonic-Vertragshändler nach dem Sicherheitsdatenblatt.


Anmerkung

- Der Reinigungsalkohol des Walzenreinigungspapiers verflüchtigt sich, wenn die Verpackung lange vor dem Gebrauch geöffnet wird.
 - Verwenden Sie das Walzenreinigungspapier daher unverzüglich nach dem Öffnen der Verpackung.
- Das Walzenreinigungspapier (KV-SS03) ist über Ihren Fachhändler erhältlich.
 Mehr zu Zubehörteilen und Verbrauchsmaterialien:
 - Erkundigen Sie sich unter der Telefonnummer 1-800-726-2797 (nur für die USA) oder bei Ihrem Fachhändler.

So verwenden Sie den Blasepinsel

Nehmen Sie die Pinselspitze vom Blasebalg (①) ab, setzen Sie den Blasebalg auf den Bereich, den Sie reinigen möchten (②) und blasen Sie den Schmutz wie in der Abbildung dargestellt ab.

• Wenn sich Schmutz angesammelt hat, entfernen Sie diesen zunächst mit der Pinselspitze des Blasebalgs, entfernen Sie anschließend die Pinselspitze und blasen Sie den übriggebliebenen Schmutz ab.

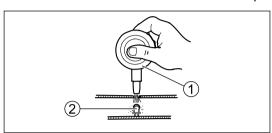


Reinigen der Transporteinheit

VORSICHT


Das Scannerglas wird bei längerem Betrieb des Scanners sehr heiß.
 Reinigen Sie das Scannerglas, nachdem das Gerät abgekühlt ist.

Anmerkung


- Reinigen Sie die Transporteinheit vor den Walzen.
- 1. Stellen Sie den Netzschalter des Scanners auf "\cap" (AUS).
- 2. Ziehen Sie die Tür-Entriegelung des ADF (1) zu sich und öffnen Sie die ADF-Tür (2).

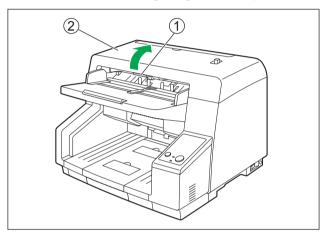

3. Entfernen Sie den Schmutz mit einem trockenen Tuch von der Transporteinheit (1).

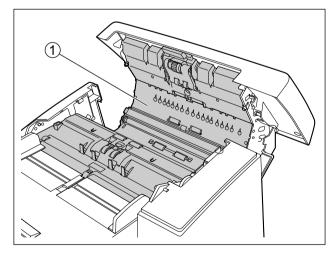

- **4.** Blasen Sie mit dem enthaltenen Blasepinsel Schmutz ab, der sich auf den selbstreinigenden Bürsten (①) angesammelt hat.
 - Drehen Sie die Referenzplatten (②, ③) in die durch den Pfeil gekennzeichnete Richtung, so dass Sie die Bürste sehen können.

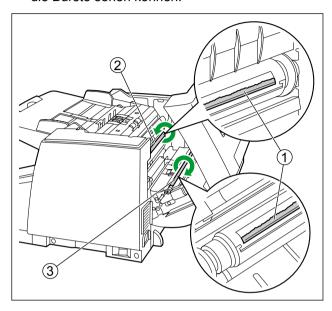


• Drehen Sie nach der Reinigung die Referenzplatten (②, ③) in die durch die Pfeile gekennzeichnete Richtung, um die Platten wieder auf die ursprüngliche Hintergrundfarbe einzustellen.

Hinweis


 Stellen Sie nach der Reinigung sicher, dass die Markierung ◀ außen an der Referenzplatte und die Markierung ▶ auf der Referenzplatte aneinander ausgerichtet sind (Seite 45).
 Wenn die Markierungen nicht ordnungsgemäß ausgerichtet sind, wird die Hintergrundfarbe nicht korrekt dargestellt. **5.** Blasen Sie mit dem enthaltenen Blasepinsel Schmutz ab, der sich auf den Ionenauslässen (①) angesammelt hat.

Hinweis

Achten Sie beim Reinigen der Ionenauslässe darauf, die Pinselspitze vom Blasebalg abzunehmen.
 Die Verwendung des Blasebalgs mit Pinselspitze kann zu Schäden am Ionisierer führen.

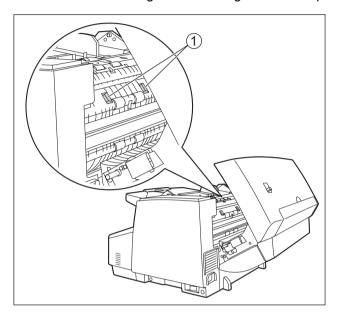

- 6. Schließen Sie die ADF-Tür.
 - Drücken Sie die ADF-Tür auf beiden Seiten langsam nach unten bis sie einrastet.

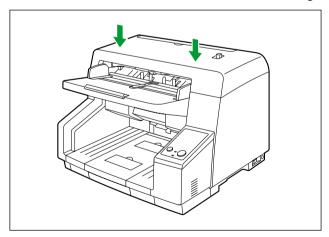


7. Stellen Sie den Netzschalter des Scanners auf "|" (EIN).

Reinigung der Walzen


VORSICHT

- Das Scannerglas wird bei längerem Betrieb des Scanners sehr heiß.
 Reinigen Sie das Scannerglas, nachdem das Gerät abgekühlt ist.
- 1. Stellen Sie den Netzschalter des Scanners auf "O" (AUS).
- 2. Ziehen Sie die Tür-Entriegelung des ADF (①) zu sich und öffnen Sie die ADF-Tür (②).

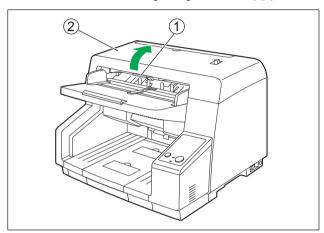


3. Reinigen sie die Oberflächen der Walzen mit dem Walzenreinigungspapier (Seite 52) von Verunreinigungen.

Abwischen der Walzen

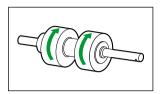

Andrückwalze, Trennwalze

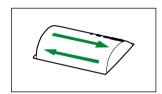


Andere Walzen


Hinweis

- Nachdem Sie die Andrückwalze entfernt haben, reinigen Sie vorsichtig die Walzenoberfläche und beachten Sie beim Abwischen die auf der Abbildung angegebene Pfeilrichtung. Unsachgemäße Reinigung kann die Walze beschädigen oder auf der Achse verschieben. Eine Anleitung zum Ausbau der Andrückwalze finden Sie unter "Ersetzen der Andrückwalze" (Seite 70).
- Reinigen Sie die anderen Walzen und beachten Sie beim Abwischen die auf der Abbildung angegebenen Pfeilrichtungen. Drehen Sie die Walze langsam mit den Fingern und reinigen Sie die gesamte Walzenoberfläche. Falls sich die Walze beim Reinigen dreht, halten Sie sie vorsichtig mit dem Finger fest.

Anordnung der Walzen

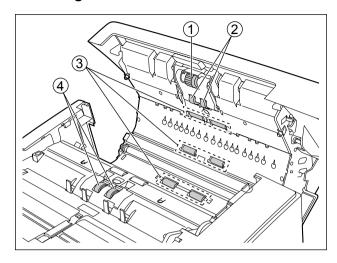


- Papiereinzugswalze
- ② Trennwalze
- ③ Freilaufwalzen
- 4 Andrückwalze

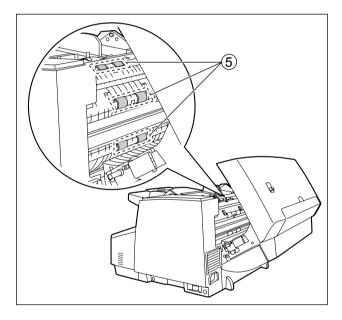

⑤ Antriebswalzen

- **4.** Schließen Sie die ADF-Tür.
 - Drücken Sie die ADF-Tür auf beiden Seiten langsam nach unten bis sie einrastet.

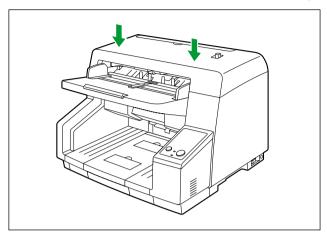


- 5. Stellen Sie den Netzschalter des Scanners auf "|" (EIN).
- **6.** Stellen Sie den Walzenreinigungszähler im Benutzer-Dienstprogramm auf 0 zurück.
 - Starten Sie das Benutzer-Dienstprogramm und wählen Sie im Fenster die Schaltfläche [Zähler rückstellen], um den Zähler "Nach Walzenreinigung" auf 0 zu setzen.
 - Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Hilfe für das Benutzer-Dienstprogramm.

Reinigen der Sensoren und des Scannerglases


VORSICHT

- Das Scannerglas wird bei längerem Betrieb des Scanners sehr heiß.
 Reinigen Sie das Scannerglas, nachdem das Gerät abgekühlt ist.
- 1. Stellen Sie den Netzschalter des Scanners auf "O" (AUS).
- 2. Ziehen Sie die Tür-Entriegelung des ADF (1) zu sich und öffnen Sie die ADF-Tür (2).

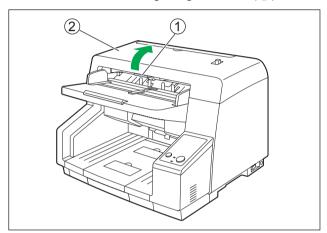


3. Entfernen Sie Verschmutzungen auf den Sensoren (①, ②, ③, ④, ⑦) und Reflektoren (⑩) zunächst mit dem mitgelieferten Blasepinsel und wischen Sie dann das Scannerglas (⑤, ⑨) und die Referenzplatten (⑥, ⑧) mit dem Walzenreinigungspapier ab (Seite 52).

Anordnung der Sensoren

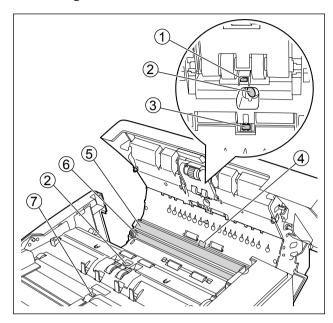

- (1) Wartesensor
- Doppeleinzugserkennung
- 3 Sensor für Rutscherkennung
- 4 Startsensor
- ⑤ Scannerglas (F)
- 6 Referenzplatte (B)
- Papiersensor

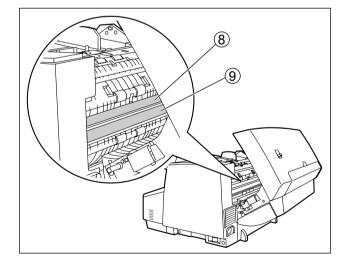


- 8 Referenzplatte (F)
- Scannerglas (B)


Hinweis

 Stellen Sie nach der Reinigung sicher, dass die Markierung ◀ außen an der Referenzplatte und die Markierung ▶ auf der Referenzplatte aneinander ausgerichtet sind (Seite 45).
 Wenn die Markierungen nicht ordnungsgemäß ausgerichtet sind, wird die Hintergrundfarbe nicht korrekt dargestellt.


Anordnung der Reflektoren

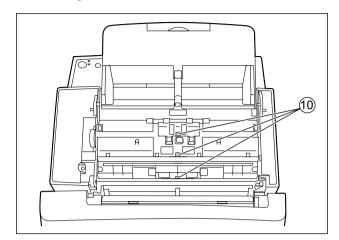

® Reflektoren

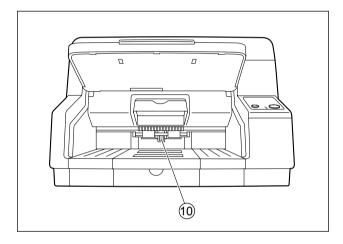

- 4. Schließen Sie die ADF-Tür.
 - Drücken Sie die ADF-Tür auf beiden Seiten langsam nach unten bis sie einrastet.

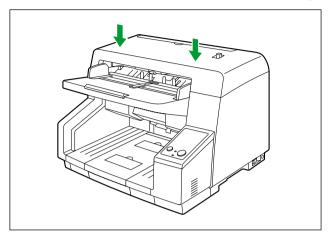

5. Stellen Sie den Netzschalter des Scanners auf "|" (EIN).

Ersatzteile und Erweiterungseinheiten

	Teilebezeichnung	Teilenum- mer	Anmerkungen
Ersatzteile	Walzenaustauschsatz Papiereinzugswalzenmodul Andrückwalze	KV-SS039	-
	Walzenreinigungspapier	KV-SS03	Siehe "Hinweise zum Walzenreinigungspapier" (Seite 52).
	Farbpatrone	KV-SS021	Für zusätzliches Vordruckwerk. Die Anleitungen zum Ein und Ausbau finden Sie unter "Einsetzen der Farbpatrone" (Seite 78).
Erweiterungsein- heit	Vordruckwerk	KV-SS014	Druckt Text und Zahlen auf Dokumente. Enthält bereits eine Farbpatrone. Die Anleitung zum Einbau finden Sie unter "Installieren des Vordruckwerks" (Seite 75).

Anmerkung

• Wenden Sie sich zum Erwerb von separat erhältlichen Teilen an Ihren Händler.

Wann ist das Ersetzen von Teilen notwendig?

Wir empfehlen den Austausch von Papiereinzugswalzenmodul und Andrückwalze nach dem Scannen von jeweils 350.000 Seiten. (Diese Angabe bezieht sich auf das Einscannen von 350.000 Seiten Normalpapier. Der verwendete Papiertyp und andere Faktoren können die tatsächliche Lebensdauer der Walzen beeinflussen.)


Im Benutzer-Dienstprogramm können Sie überprüfen, wie viele Seiten gescannt wurden.

Austauschen von Teilen


Falls es nach dem Reinigen der Walzen (Seite 57) weiterhin häufig zu Doppeleinzug oder Papierstaus kommt, wenden Sie sich an Ihren Händler und bestellen Sie einen Walzenaustauschsatz (KV-SS039). Ersetzen Sie anschließend Papiereinzugswalzenmodul und Andrückwalze.

Ersetzen des Papiereinzugswalzenmoduls


1. Stellen Sie den Netzschalter (1) des Scanners auf "(AUS) und ziehen Sie das Netzkabel ab.

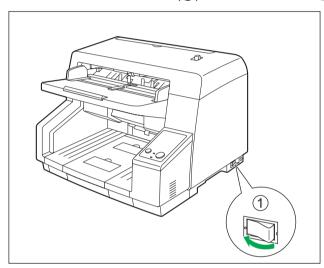


2. Ziehen Sie die Tür-Entriegelung des ADF (1) zu sich und öffnen Sie die ADF-Tür (2).

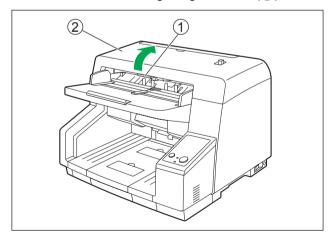

3. Bewegen Sie den Hebel (①) des Papiereinzugswalzenmoduls in die durch den Pfeil gekennzeichnete Richtung (①, ②) und ziehen Sie das Modul anschließend nach vorne heraus.

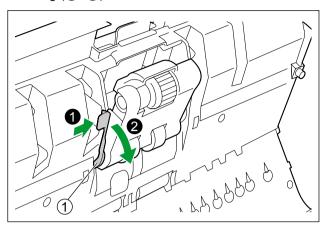





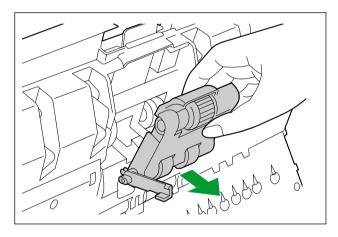

4. Entnehmen Sie die neue Papiereinzugswalzenmodul aus dem optionalen "Walzenaustauschsatz (KV-SS039)".

- 5. Montieren Sie das neue Papiereinzugswalzenmodul.
 - Setzen Sie bei heruntergelassenem Hebel (①) des Papiereinzugswalzenmoduls beide Stifte (②) in die Aussparungen (③) ein und bewegen Sie dann den Hebel langsam in die durch den Pfeil gekennzeichnete Richtung, bis er einrastet.

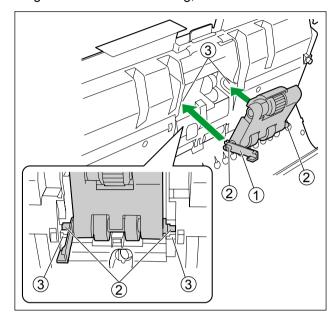


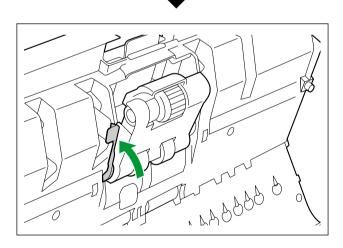

Hinweis

 Stellen Sie sicher, dass der Hebel des Papiereinzugswalzenmoduls fest sitzt. Ist dies nicht der Fall, kann es zu Beschädigungen oder Funktionsstörungen des Hebels bzw. des Papiereinzugswalzenmoduls kommen.


- **6.** Schließen Sie die ADF-Tür.
 - Drücken Sie die ADF-Tür auf beiden Seiten langsam nach unten bis sie einrastet.

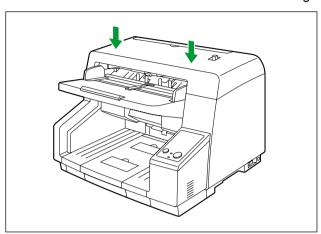


7. Stecken Sie den Netzstecker ein und stellen Sie den Netzschalter des Scanners auf "\" (EIN).

Ersetzen der Andrückwalze


1. Stellen Sie den Netzschalter (①) des Scanners auf "○" (AUS) und ziehen Sie das Netzkabel ab.

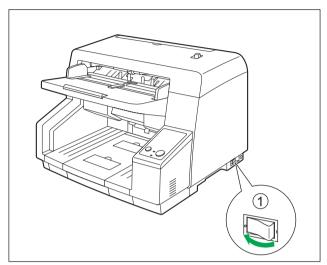


2. Ziehen Sie die Tür-Entriegelung des ADF (1) zu sich und öffnen Sie die ADF-Tür (2).

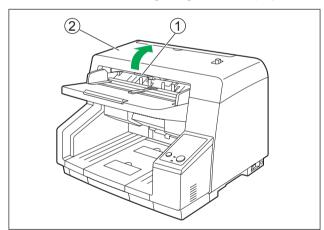



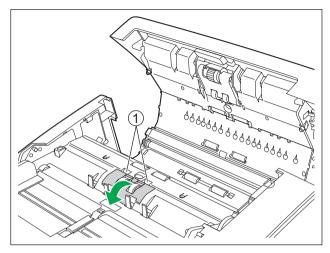


4. Ziehen Sie die Lasche (①) und heben Sie die Andrückwalze (②) gleichzeitig in die durch den Pfeil gekennzeichnete Richtung. Ziehen Sie anschließend die rechte Achse (wenn Sie darauf schauen) aus der Aussparung der Walzenhalterung.

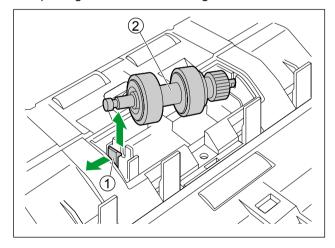


5. Entnehmen Sie die neue Andrückwalze aus dem optionalen "Walzenaustauschsatz (KV-SS039)".

- 6. Setzen Sie die neue Andrückwalze ein.
 - Richten Sie die wie in ① geformte Achse an der Aussparung der Walzenhalterung (②) aus, und führen Sie die Achse in die Aussparung ein. Drücken Sie die Achse am anderen Ende (③) hinein, bis sie einrastet.

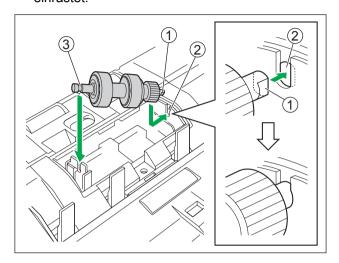


Hinweis

 Vergewissern Sie sich nach dem Einsetzen der Andrückwalze, dass die Achse korrekt eingeführt ist und sich weder dreht noch auf andere Art bewegt. Wenn die Walze nicht richtig installiert ist, kann es zu Doppeleinzug oder Papierstau kommen.

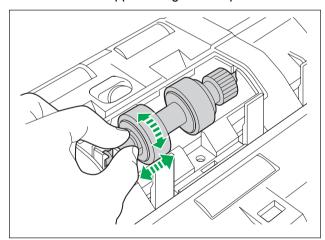


7. Führen Sie die Lasche (①) der Andrückwalzenklappe in die entsprechenden Aussparungen des Hauptmoduls ein, und drücken Sie dann die mit ② bezeichnete Stelle der Abdeckung in Pfeilrichtung, bis sie einrastet.

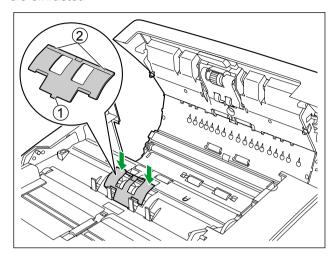

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass die Andrückwalzenklappe nicht absteht.
 Wenn die Andrückwalzenklappe nicht korrekt geschlossen ist, kann es zu Schäden oder Papierstaus kommen.
- 8. Schließen Sie die ADF-Tür.
 - Drücken Sie die ADF-Tür auf beiden Seiten langsam nach unten bis sie einrastet.

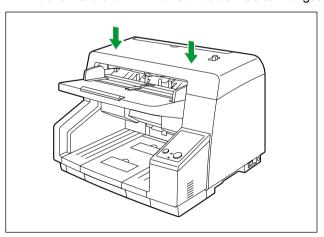


- 9. Stecken Sie den Netzstecker ein und stellen Sie den Netzschalter des Scanners auf "\" (EIN).
- 10. Stellen Sie den Walzenaustauschzähler im Benutzer-Dienstprogramm auf 0 zurück.
 - Starten Sie das Benutzer-Dienstprogramm und wählen Sie im Fenster die Schaltfläche [Zähler rückstellen], um den Zähler "Nach Walzenaustausch" auf 0 zu setzen.
 - Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Hilfe für das Benutzer-Dienstprogramm.

Installieren von Erweiterungseinheiten


Installieren des Vordruckwerks

Mit Hilfe des Vordruckwerks können Sie das Dokument vor dem Scanvorgang bedrucken. Der aufgedruckte Text wird dann auch gescannt.


1. Stellen Sie den Netzschalter (①) des Scanners auf "○" (AUS).

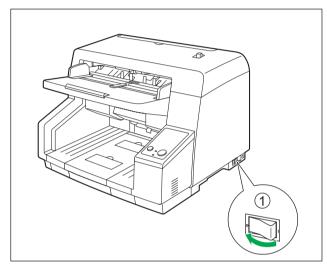

2. Öffnen Sie die Vordruckwerkklappe.

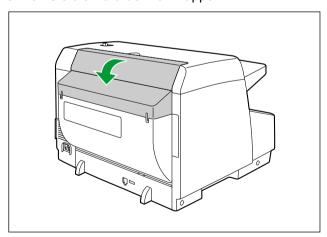


3. Schließen Sie das Kabel an.

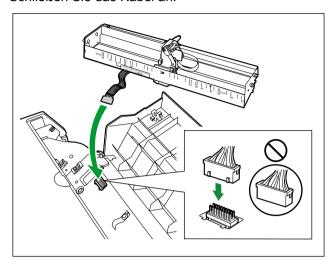


Hinweis

- Bevor Sie den Stecker einstecken vergewissern Sie sich, dass dessen Schiene korrekt auf die Buchse ausgerichtet ist.
- **4.** Richten Sie das Vordruckwerk so aus wie im Diagramm unten vorgegeben. Schieben Sie die Zapfen (①) sowie die Zapfen (②) auf beiden Seiten in die Führungen, bis die Federn einrasten (③).

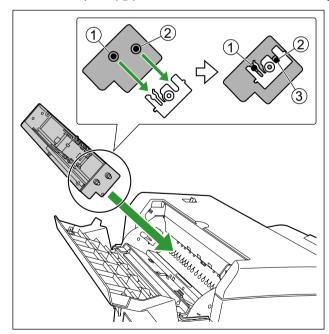

5. Schließen Sie die Vordruckwerkklappe.

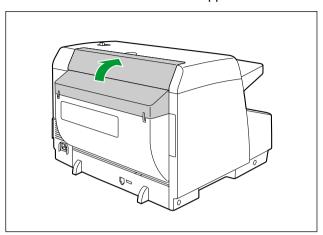

6. Stellen Sie den Netzschalter des Scanners auf "|" (EIN).


Anmerkung

• Genauere Hinweise zum Einsetzen einer Farbpatrone finden Sie unter "Einsetzen der Farbpatrone" (Seite 78).


Einsetzen der Farbpatrone


Setzen Sie die Farbpatrone in das Eindruckwerk ein.


1. Stellen Sie den Netzschalter (①) des Scanners auf "○" (AUS).

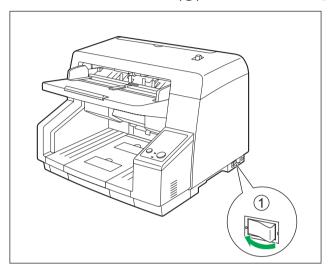

2. Entfernen Sie die Klebestreifen.

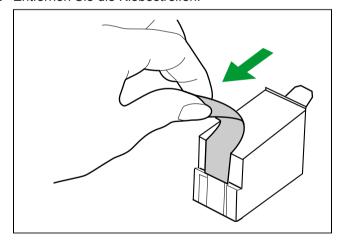


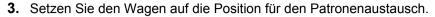

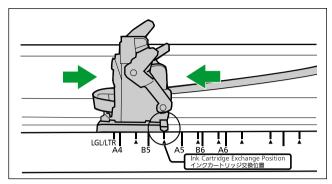


Hinweis

- Stellen Sie die Position gemäß der Bezeichnung auf dem Vordruckwerk ein.
- 4. Setzen Sie die Farbpatrone in den Schlitten ein.

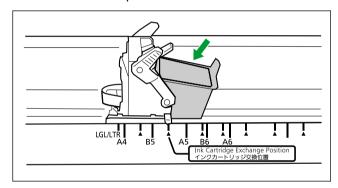


5. Verriegeln Sie den Einstellhebel für die Tonerkartusche (1).

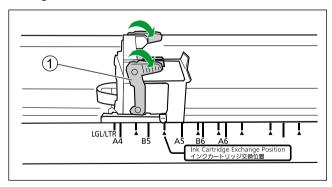


Entfernen der Farbpatrone

- 1. Stellen Sie den Netzschalter des Scanners auf "(AUS).
- 2. Setzen Sie den Wagen auf die Position für den Patronenaustausch.

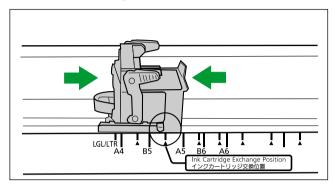


Hinweis

- Stellen Sie die Position gemäß der Bezeichnung auf dem Vordruckwerk ein.
- **3.** Nehmen Sie den Einstellhebel für die Tonerkartusche zwischen Daumen und Zeigefinger, drücken Sie die Seiten zusammen (①) und ziehen Sie ihn nach oben.

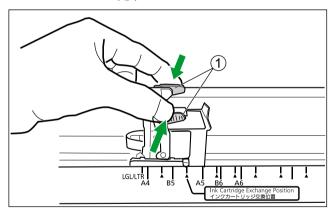


4. Entfernen Sie die Tintenpatrone (①).

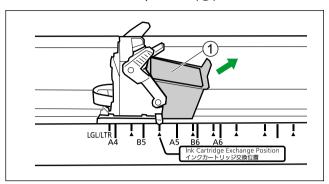


Drucken

Einstellen der Druckposition des Vordruckwerks

- Bewegen Sie den Schlitten an die gewünschte Druckposition und richten Sie die Anzeige (①) auf das Zeichen "▲" aus (②).
 - Das Zeichen "▲" markiert den Ausgangspunkt des Duckvorgangs. Es ist nicht möglich, von einem anderen Ausgangspunkt aus zu drucken.

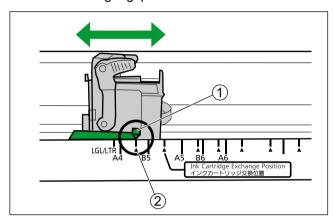

Druckposition

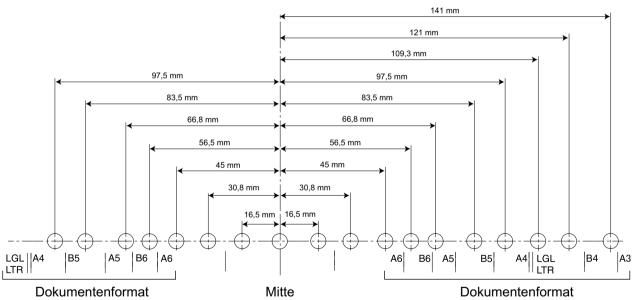

Drucken

Die Druckeinstellungen können mit Hilfe des ICP-Programms und der Treiber für TWAIN und ISIS vorgenommen werden. Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte der ICP- bzw. der PIE-Hilfe.

Fehlerbehebung

Wenn ein Fehler während des Scannerbetriebs auftaucht, überprüfen Sie die folgenden Punkte und den Status des Scanners mit Hilfe des Benutzer-Dienstprogramms. Sollte das Gerät immer noch nicht funktionieren, so schalten Sie es aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Problem	Mögliche Fehlerquelle	Abhilfe
Die Bereitschaftsanzeige leuchtet nicht auf, wenn der Netzschalter eingeschaltet wird.	Das Netzkabel ist nicht richtig eingesteckt.	Stecken Sie den Netzstecker fest in die Steckdose.
	Störung des Netzteils.	Das Gerät von der Netzsteckdose trennen und Kontakt mit dem Kundendienst aufnehmen.
	Das Gerät ist nicht korrekt mit dem Computer verbunden.	Schließen Sie das USB-Kabel richtig an.
	Die Software ist nicht korrekt installiert.	Deinstallieren Sie die Software, und installieren Sie sie dann erneut. (Siehe Abschnitt "Software installieren" im Installationshandbuch.)
Der Computer erkennt den	Die USB-Schnittstelle des Computers ist nicht korrekt installiert.	Überprüfen Sie die Installation der USB-Schnittstelle mit Hilfe des Geräte-Managers.
Scanner nicht. Der Scanner arbeitet nicht korrekt.	Das Gerät ist über USB-Hub mit dem Scanner verbunden.	Schließen Sie das Gerät nicht über USB-Hub an.
	Das USB-Kabel ist fehlerhaft.	Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel oder ein zugelassenes Kabel für USB 2.0 High Speed.
	Der Scanner ist in den Standby-Modus übergegangen, nachdem er über einen bestimmten Zeitraum nicht benutzt worden ist.	Starten Sie den Scanner erneut, indem Sie eine beliebige der Tasten länger als 1 Sekunde drücken, damit der Computer den Scanner erkennen kann.
Das Gerät scannt nur sehr langsam.	Der Scanner ist über USB 1.1 mit dem Computer verbunden.	Schließen Sie das Gerät an eine Schnittstelle für USB 2.0 an.
Das Gerät beginnt bei eingelegter Vorlage nicht mit dem Scanvorgang.	Die Vorlage ist nicht richtig in das Einzugtablett eingelegt.	Legen Sie die Vorlagen richtig ein. (Seite 23)
	Der Sensor erkennt das Dokument nicht, da der Rand der Vorlage aufgerollt ist.	Glätten Sie das Dokument (Seite 20) und legen Sie es erneut ein (Seite 23).

Problem	Mögliche Fehlerquelle	Abhilfe
Häufiges Auftreten von Dop- peleinzug bzw. Einzug stoppt während des Scanvorgangs.	Die Papiereinzugswalze, Trennwalze, Andrückwalze, Antriebswalzen oder Freilaufwalzen sind verschmutzt.	Reinigen Sie die Papiereinzugswalze, Trennwalze, Andrückwalze, Antriebs- walzen oder Freilaufwalzen. (Sei- te 57)
	Die Sensoren und/oder die Reflektorplatte ist/sind verschmutzt.	Reinigen Sie alle Sensoren und Reflektoren. (Seite 61)
	Die Papiereinzugswalze, Trennwalze oder Andrückwalze ist abgenutzt.	Ersetzen Sie das Papiereinzugswalzenmodul (Seite 66) oder die Andrückwalze (Seite 70).
	Bei gewellten oder gefaltete Vorlagen sind rechter und linker Seitenrand unterschiedlich lang.	Glätten Sie das Dokument (Seite 20), legen Sie es erneut ein und reduzie- ren Sie die Anzahl der eingelegten Seiten.
	Das Dokument wird auf einem nicht unterstützten Papiertyp oder dickem Papier gedruckt.	Fotokopieren Sie die Vorlage auf einem geeigneten Papier (Seite 20) und scannen Sie die Kopie ein.
	Das Format der Vorlage ist zu kurz.	Fotokopieren Sie die Vorlage auf Papier mit geeignetem Format (Seite 20) und scannen Sie die Kopie ein.
	Das Scanverfahren ist auf manuellen Papiereinzug eingestellt.	Setzen Sie das Scanverfahren mit dem manuellen Papier-einzugswähler auf Stapeleinzug (Auto). (Seite 15)
	Die Blätter der Vorlage sind nicht gerade und bündig eingelegt.	Legen Sie die Vorlage bündig und gerade auf das Einzugtablett. (Seite 23)
	Das Dokument auf dem Einzugtablett ist zu umfangreich.	Entfernen Sie so viele Blätter, dass der Vorlagenstapel unter der Markie- rung an den Dokumentenführungen bleibt.
	Das Dokument ist verknittert.	Glätten Sie das Dokument.
Häufiges Auftreten von Papierstaus.	Die Walzen sind verschmutzt.	Walzen reinigen. (Seite 57)
	Die Sensoren und/oder die Reflektorplatte ist/sind verschmutzt.	Reinigen Sie alle Sensoren und Reflektoren. (Seite 61)
	Die Blätter der Vorlage sind nicht gerade und bündig eingelegt.	Legen Sie die Vorlage bündig und gerade auf das Einzugtablett. (Seite 23)
	Das Dokument auf dem Einzugtablett ist zu umfangreich.	Entfernen Sie so viele Blätter, dass der Vorlagenstapel unter der Markie- rung an den Dokumentenführungen bleibt.

Problem	Mögliche Fehlerquelle	Abhilfe	
Das gescannte Bild ist schief.	Die Dokumentenführungen sind nicht entsprechend dem Vorlagenformat eingestellt bzw. die Vorlage liegt schief auf dem Einzugtablett.	Stellen Sie die Dokumentenführungen auf das Format des zu scannenden Dokuments ein (Seite 23).	
	Bei gewellten oder gefaltete Vorlagen sind rechter und linker Seitenrand unterschiedlich lang.	Glätten Sie das Dokument (Seite 20), legen Sie es erneut ein und reduzie- ren Sie die Anzahl der eingelegten Seiten.	
Das gescannte Dokument ist leer.	Das zu scannende Dokument wurde verkehrt herum eingelegt.	Legen Sie die Vorlagen richtig ein. (Seite 23)	
Auf dem gescannten Dokument erscheinen vertikale Linien.	Reinigen Sie die Transporte selbstreinigenden Bürsten nenauslässe (Seite 54) und ßend das Scannerglas (F ute 61).		
Die gescannten Dokumente	Das Scannerglas ist verschmutzt.	Reinigen Sie das Scannerglas (F und B). (Seite 61)	
weisen eine ungleichmäßige Bilddichte auf.	Die Verteilung der Lichtmenge ist ungleichmäßig.	Stellen Sie die Schattierung neu ein. (Seite 86)	
Die Farben im gescannten Dokument weichen erheblich vom im Original ab.	Die Farbeinstellungen des Computer- monitors sind nicht korrekt.	Ändern Sie die Einstellungen am Mo- nitor.	
Auf dem gescannten Dokument erscheinen dunkle Flecken (Rauschen).	Das Scannerglas ist verschmutzt.	Reinigen Sie die Transporteinheit, die selbstreinigenden Bürsten und die lonenauslässe (Seite 54) und anschließend das Scannerglas (F und B) (Seite 61).	

Wenn Sie diese Hinweise befolgt haben, aber dennoch weiterhin Fehler auftreten, wird Ihnen unser technischer Kundendienst weiterhelfen, den Sie unter der Telefonnummer 1-800-726-2797 erreichen. (nur für die USA)

Schattiereinstellung

Allgemeines zur Schattiereinstellung

Die Schattiereinstellungsfunktion korrigiert Schwankungen der Lichtstärke und der Empfindlichkeit der Sensorpixel und verringert Unregelmäßigkeiten in der Bilddichte der gescannten Bilder. Diese Einstellung kann mit Hilfe des Benutzer-Dienstprogramms vorgenommen werden. Dazu dient das dem Scanner beigelegte Schattierpapier.

Wann ist die Schattiereinstellung erforderlich?

Nehmen Sie die Schattiereinstellung vor, wenn Bilddichte und Helligkeit in Abschnitten der gescannten Bilder deutlich unregelmäßig sind bzw. wenn die Bildqualität sich durch Reinigung des Geräteinneren nicht verbessern lässt

Vor der Schattiereinstellung

Bevor Sie die Schattierung anpassen, reinigen Sie Scannerglas (F und B), Transporteinheiten im Scanbereich, selbstreinigende Brüsten, Ionenauslässe sowie alle Walzen gründlich.

Falls diese Teile verschmutzt sind, wenn Sie die Schattiereinstellung vornehmen, können Streifen auf den gescannten Bildern erscheinen.

Das Einstellen der Schattierung

- 1. Starten Sie das Benutzer-Dienstprogramm.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Benutzerdef. Schattierung..." im Hauptmenü und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Anmerkung

 Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "[Benutzerdef. Schattierung...]" in der Hilfe des Benutzer-Dienstprogramms.

Hinweis

 Wurde die Anpassung der Schattierung nicht ordnungsgemäß durchgeführt, können auch nach der Schattierungsanpassung auf gescannten Bildern Linien auftreten, oder die Linien können möglicherweise auch nach Reinigung des Scannerglases nicht beseitigt werden. Reinigen Sie die Teile und passen Sie die Schattierung erneut an.

Hinweise zum Wiederverpacken

Es wird ausdrücklich empfohlen, den Originalkarton und das *gesamte* Verpackungsmaterial aufzubewahren. Sollte es erforderlich sein, den Scanner zu transportieren oder zu versenden, beachten Sie bitte folgende Hinweise.


Anmerkung

- Unsachgemäßes Verpacken kann dazu führen, dass Reparaturkosten entstehen.
- Verwenden Sie den Originalkarton und sämtliches Verpackungsmaterial des Herstellers.
- Der Scanner sollte in korrekter (d. h. aufrechter) Position bewegt oder transportiert werden.

Benötigtes Material

- Originalkarton des Scanners und Verpackungsmaterial
- · Paketklebeband und Schere
- 1. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und entfernen Sie das Netz- und das USB-Kabel vom Scanner.
- 2. Stellen Sie den Ausgabeanschlag und das Verlängerungsunterfach auf ihre ursprünglichen Positionen (nicht ausgefahren).
- 3. Entfernen Sie die Andrückwalze (Seite 71).

4. Verpacken Sie den Scanner.

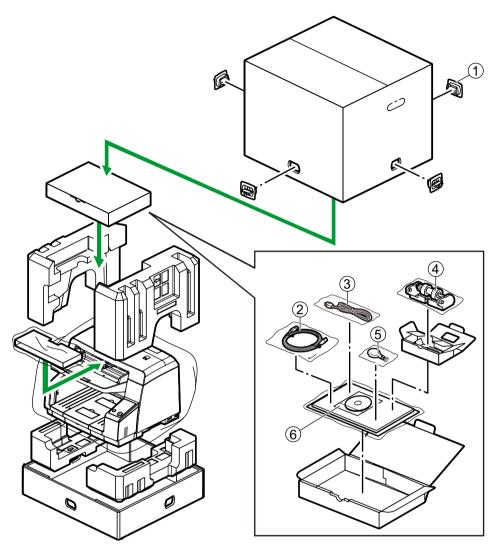

- ① Passstück
- ② USB-Kabel
- 3 Netzkabel
- 4 Andrückwalze
- ⑤ Blasepinsel
- 6 CD-ROM Drivers & Utilities / Manuals
 - Installationshandbuch
 - Schattierpapier
 - Walzenreinigungspapier

Technische Daten

Gegen- stand			KV-S5055C
Scan-Ge- schwindigkeit* (Hochformat) Scan-Ge- schwindigkeit* (Querformat) Binär / Farbe 300 dpi Binär / Farbe 300 dpi	Scanseite		Duplex
	Scanverfahren		Vorderseite: CCD (600 dpi) Rückseite: CCD (600 dpi)
	schwindigkeit*1		Simplex A4: 50 Seiten/Min. Duplex A4: 100 Bilder/Min.
	Simplex A4: 60 Seiten/Min. Duplex A4: 120 Bilder/Min.		
	Auflösung		100 – 600 dpi (in 1-dpi-Stufen) Optisch: 600 dpi (Haupt- und Neben-Einzugsrichtung)
Scannen	Gradation		Binär, Graustufen (8 Bit), Farbe, MultiStream: Binär & Graustufen, Binär & Farbe
	Bildsteuerung		Bild-Emphasis, Dynamischer Schwellenwert, Automatische Trennung, Umkehrbild, Weißwert von Papier
	Kompression		JPEG (Farbe, Graustufen)
	Maximale Bildgröße	305 × 2.540 mm	
	Papier*2	Größe	48 × 70 mm bis 297 × 432 mm
		Papierstärke	0,04 – 0,2 mm
		Gewicht	20 – 157 g/m²
	Fassungsvermögen des Einzugtabletts		200 Seiten (75 g/m² neues Papier)

¹¹ Die Scangeschwindigkeit hängt vom Hostcomputer, dem Betriebssystem, der Anwendung, der Messmethode, der Datenmenge des Bildes sowie dem Papiertyp ab. Die Scangeschwindigkeit hängt von der Messmethode von Panasonic ab.

² Die Scanqualität kann für Dokumente, die von der Standardgröße abweichen, nicht garantiert werden.

Anhang

Gegen- stand			KV-S5055C	
Scanner	Außenabmessungen (Breite × Tiefe × Höhe)		468 × 444 × 339 mm	
	Gewicht		18 kg	
	Stromversorgung		100 – 120 V Wechselspannung, 50/60 Hz, 1,0 A 100 – 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz, 1,0 – 0,5 A	
	Leistungsauf- nahme	Scannen	90 W oder weniger (100 – 120 V Wechselspannung) 85 W oder weniger (220 – 240 V Wechselspannung)	
		Bereit	22 W oder weniger (100 – 240 V Wechselspannung)	
		Schlafmodus	1,4 W oder weniger (100 – 240 V Wechselspannung)	
		Standby	0,5 W oder weniger (100 – 240 V Wechselspannung)	
Betriebsumgebung			Temperatur:15 – 30 °C, Feuchtigkeit: 20 – 80 % relative Luftfeuchtigkeit	
Lagerungsumgebung			Temperatur: 0 – 40 °C, Feuchtigkeit: 10 – 80 % relative Luftfeuchtigkeit	

Stichwortverzeichnis

ADF-Tür 15 Arbeitsspeicher 4 Auflösung 89 Ausgabeanschlag 15 Ausgabefach 15 Ausgabeschacht 48, 50 Außenabmessungen 90 Austauschen von Teilen 66 Auswahl der Dokumentenführungen 15

B

Benutzer-Dienstprogramm 60, 74 Bereitschaftsanzeige 15, 17, 18 Betriebssystem 4 Betriebsumgebung 90 Bildsteuerung 89 Blasepinsel 53, 88

CD-ROM Drivers & Utilities / Manuals 88 Computer 4 CPU 4

D

Dokumente Dokumente scannen 23 Geeignete Dokumente 20 Ungeeignete Dokumente 22 Unterschiedliche Papierbeschaffenheiten 21 Dokumenteneinzug 50 Dokumentenführungen 15 Drucken 82

E

Einzugtablett 15 **ENERGY STAR 4** Ersatzteile 65 Erweiterungseinheiten 65

F

Farbpatrone 65, 78 Fassungsvermögen des Einzugtabletts 89 Fehleranzeige 15, 17, 18 Fehlerbehebung 83 Festplattenlaufwerk 4

G

Gewicht 90

Gradation 89

Н

Hilfsführung für Ausgabe 15 Hintergrundfarbe 44

Κ

Kompression 89 Kontrollblätter 41

Lagerungsumgebung 90 Leistungsaufnahme 90 Lüftergitter 16, 51

Manueller Papier-einzugswähler 15 Markierung 26, 34

Ν

Netzanschluss 16 Netzkabel 16.88 Netzschalter 15, 19

Papier 89 Papiereinzugswalzenmodul 66 Papierstau 47 Passstück 88

R

Referenzplatte 44, 62 Reflektoren 63 Reinigen der Transporteinheit 54 Reinigung der Sensoren 61 Reinigung der Walzen 57 Reinigung des Scanners 50

S

Scan-Geschwindigkeit 89 Scannerglas 62 Scanseite 89 Scanverfahren 89 Schattiereinstellung 86 Schattierpapier 88 Schnittstelle 4 Sensoren Doppeleinzugserkennung 62 Papiersensor 62 Sensor für Rutscherkennung 62 Startsensor 62 Wartesensor 62

Stichwortverzeichnis

Sicherheitsinformationen 8 Start/Stopp-Taste 17 Status-Anzeiger 17 Stromversorgung 90 Systemsteuerung 15, 17 Systemvoraussetzungen 4

Т

Taste "Doppeleinzug fortsetzen" 17 Technische Daten 89 Tür-Entriegelung des ADF 15

U

USB-Anschluss 16 USB-Kabel 88

V

Verlängerung des Einzugtabletts 15 Verlängerungsunterfach 15 Vordruckwerk 65, 75 Vordruckwerkklappe 16

W

Walzen
Andrückwalze 59, 70
Antriebswalzen 59
Freilaufwalzen 59
Papiereinzugswalze 59
Trennwalze 59
Walzenaustauschsatz 65
Walzenreinigungspapier 9, 52, 65, 88
Wiederverpackung 87

Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario, L4W 2T3

Panasonic Marketing Europe GmbH Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Germany

For information of Compliance with EU relevant Regulatory Directives, Contact to Authorised Representative:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Panasonic Corporation

Web Site: http://www.panasonic.net/